

AVISO

Para evitar lesões acidentais causadas por choque elétrico ou incêndio devido a utilização incorreta, leia atentamente o manual do utilizador antes de o utilizar e guarde-o para referência futura. Apenas para uso doméstico.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.


Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.

Não mergulhe o secador de cabelo em água ou noutro líquido, pois contém componentes elétricos. Se o secador de cabelo cair na água, desligue-o imediatamente da tomada e não continue a utilizá-lo mesmo depois de estar seco.

Quando utilizar o secador de cabelo numa casa de banho, desligue-o da tomada depois de o utilizar, pois representa um perigo quando está perto de água, mesmo que esteja desligado.

CUIDADO: para evitar qualquer perigo decorrente de um falso rearme do protetor térmico, o secador de cabelo não pode ser alimentado por uma fonte de alimentação externa comutada, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por um componente comum.

Descrição do produto

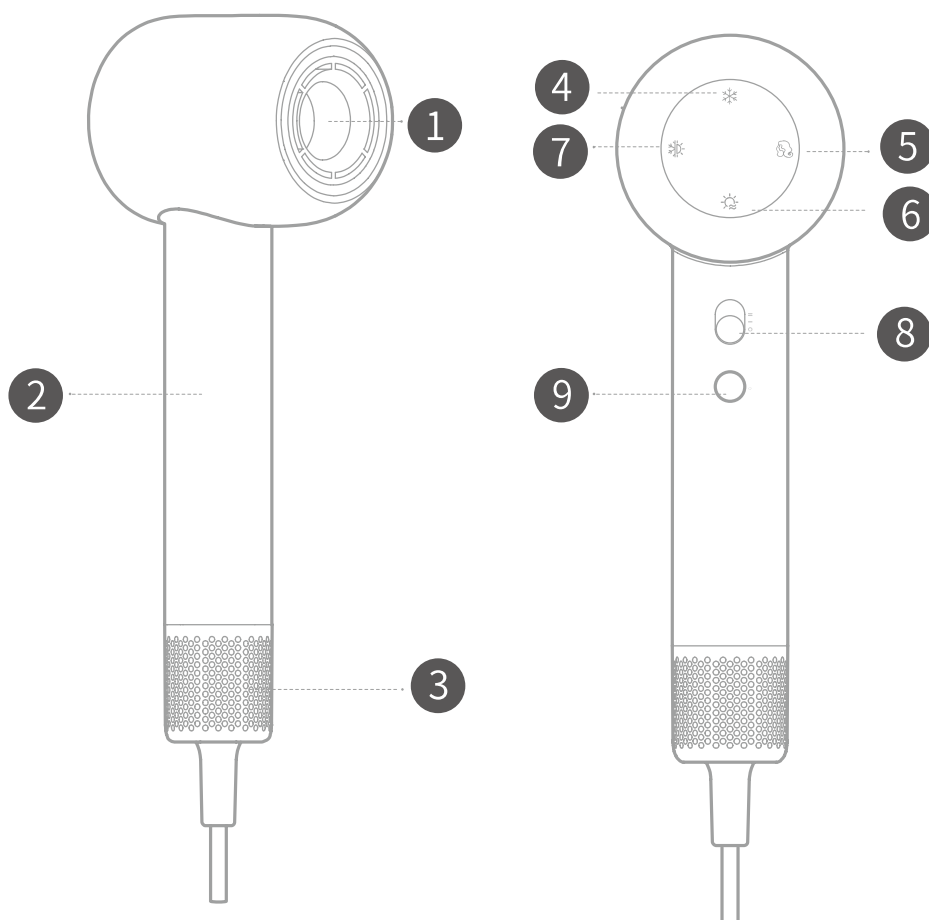


- 1 Saída de ar
- 2 Pega
- 3 Tela do filtro de fluxo de ar amovível
Não utilize o Hair Glory com o filtro de fluxo de ar removido para evitar situações de perigo.
- 4 Indicador de ar frio
- 5 Indicador Do Termóstato
- 6 Indicador de secagem rápida com ar quente
- 7 Indicador de ciclos quente e frio
- 8 Definições do Interruptor / Regulações de velocidade
- 9 Regulações de calor




Os símbolos no corpo do modelador significam "Não utilize o modelador de cabelo durante o banho ou duche".

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.


Lista de acessórios

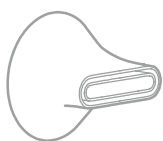

Bico
suavizante

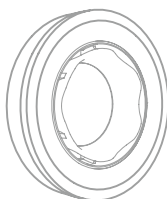

Bocal de
perfume

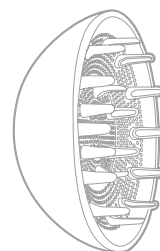

Bico difusor



Anel perfumado*1
Anel de perfume vazio*10


As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

Função do interruptor


Definições do Interruptor / Regulações de velocidade

Desloque para cima e para baixo para alternar rapidamente entre duas velocidades.


Antes de ligar a ficha de alimentação, certifique-se de que o botão do interruptor está na posição de desligado.

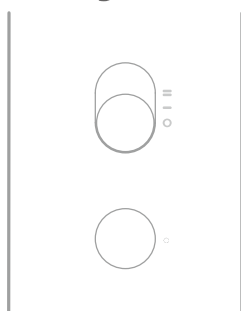

Desligado/
Off (●)

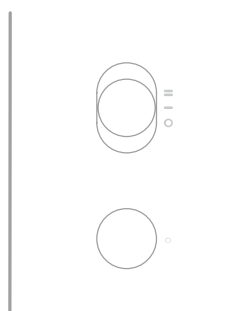

Velocidade de
nível I (-)

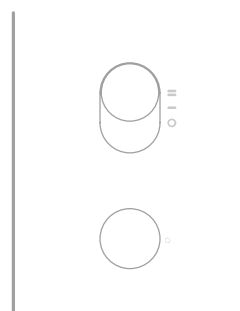

Velocidade de
nível II (=)

Regulações de calor


Prima brevemente o botão  para alternar a temperatura de quatro velocidades de “Frio, Termostato, Secagem rápida com ar quente e Ciclos quente e frio”.

			
Ar frio	Ar termóstato	Secagem rápida com ar quente	Ciclos quente e frio
Saída de ar frio natural, adequada para a modelação do cabelo.	Temperatura de secagem ideal para evitar o sobreaquecimento e danos no cabelo.	Adequado para secar rapidamente o cabelo molhado.	7 segundos de ar quente seguidos de 5 segundos de ar ambiente para reduzir a acumulação de calor.

Função e utilização do bocal


Bico suavizante

Experimente o poder de um fluxo de ar mais suave e controlado à medida que sopra suavemente através do seu cabelo, da raiz até às pontas, deixando-o perfeitamente modelado e com um brilho radiante.

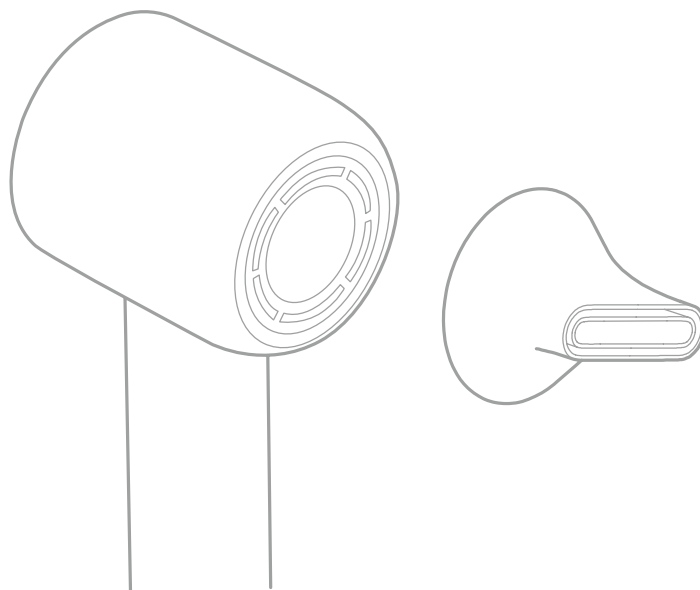


Bico difusor

Quando o seu cabelo estiver meio seco, siga a textura natural dos seus caracóis, seque suavemente as pontas com o secador até estarem completamente secas e deixe os caracóis formarem naturalmente o seu próprio arco gracioso.

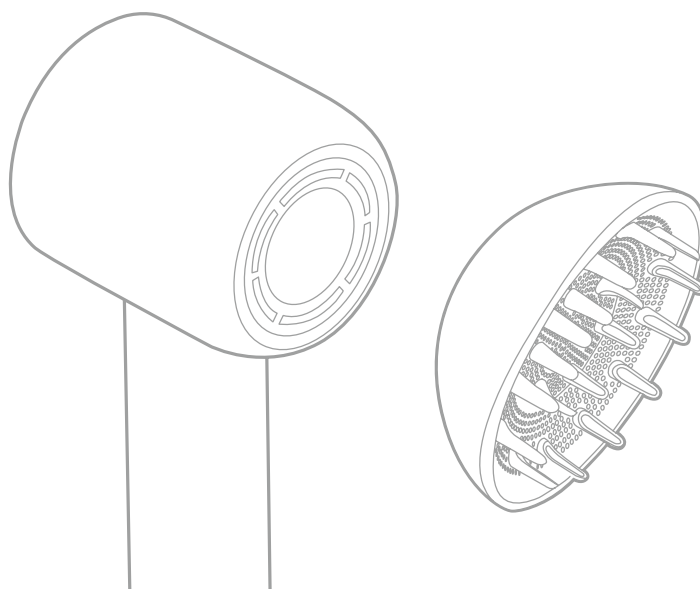


Anel de perfume

Instruções do bocal de perfume

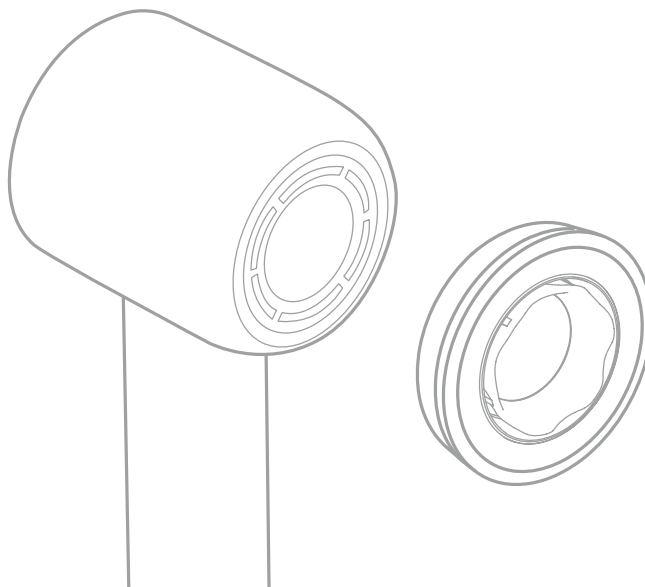

Instruções do bocal de perfume

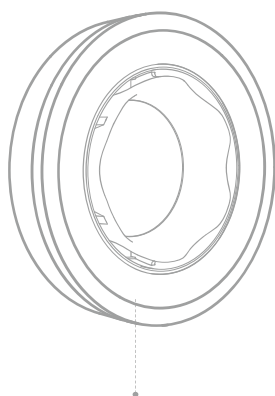

Bocal de perfume



Anel de perfume

Pulverize as moléculas de aromas no cabelo através do Hair Glory, criando um perfume de longa duração que exala uma atmosfera cativante.

Utilização do bocal de perfume

Instale o bocal de perfume no Hair Glory e está pronto a ser utilizado;

Sugestões: Depois de lavar o cabelo com champô, seque-o rapidamente com o secador até 80% de secagem e, em seguida, coloque o bocal de perfume, regule-o para Termostato e termine a secagem. Assim, terá uma experiência mais agradável.

Utilização do anel de perfume


Um anel de perfume com um aroma delicioso: Pronto para utilização imediata

Anel de perfume vazio: Basta apontar o seu bocal de perfume para o anel de perfume vazio e pulverizar 7-8 vezes (aproximadamente 1 ml de perfume), assegurando que todo o anel fica humedecido. Desta forma, irá adicionar um aroma delicioso ao anel de perfume vazio, e o processo subsequente é o mesmo que utilizar um anel de perfume perfumado.


Uma vez montado o bocal de perfume, se o anel de perfume não emitir o aroma no modo de Termóstato, pode retirá-lo para repor o perfume ou substituí-lo por um novo.

Carga e descarga do anel de perfume

Para montar o difusor de perfume, basta abrir a tampa de sucção magnética, inserir o anel de perfume perfumado e fechar a tampa.

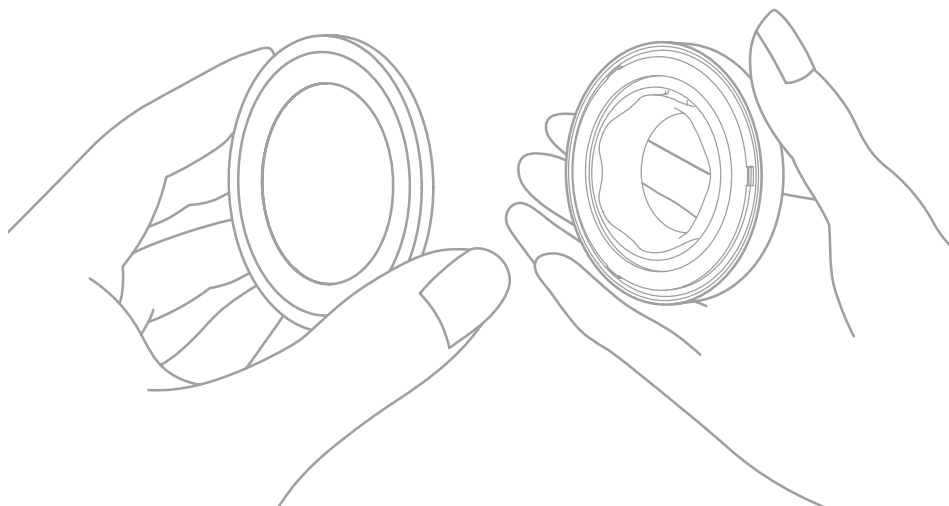


Quando o anel de perfume estiver a funcionar no modo termóstato e não conseguir sentir o cheiro da fragrância, pode substituí-lo por um novo. Basta abrir a tampa superior do bocal de perfume e retirar o anel de perfume para completar a desmontagem.

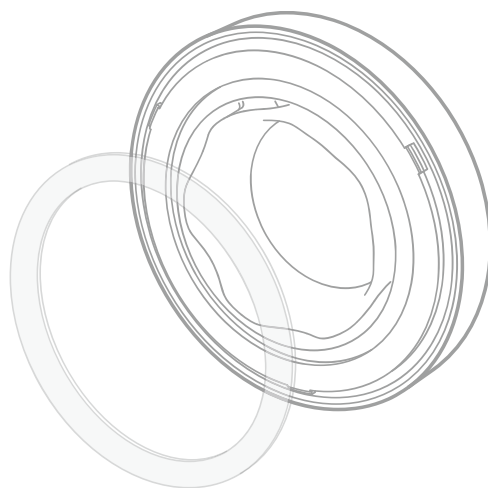

	Duração de utilização recomendada	30 dias
	Período de validade	3 anos
	Data de produção	Por favor, consulte a embalagem.

Limpeza e manutenção


- ⚠ A tela do filtro requer limpeza e manutenção regulares para evitar a obstrução devido a resíduos e garantir um fluxo de ar suave.

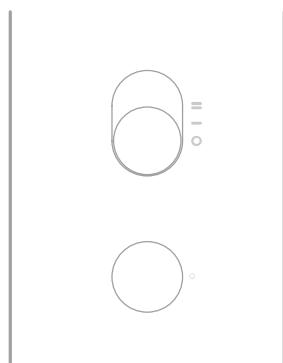


- O filtro de fluxo de ar é fixado por atração magnética. Segure a peca com firmeza, puxe o filtro de fluxo de ar diretamente para baixo e retire-o da peca.



- Utilize um pano seco e sem pelos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer resíduos do filtro de fluxo de ar e da superfície do filtro de aço inoxidável.

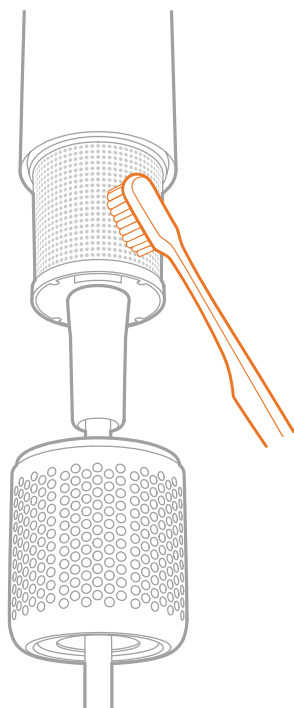

- ⚠ Não lave a tela de aço inoxidável com água, pois pode provocar uma avaria ou mau funcionamento.
- Quando a limpeza estiver concluída, alinhe o filtro de fluxo de ar com a ranhura da pega e insira-o. Um som de “clique” indica que o magneto foi fixado com sucesso e que a instalação está concluída.

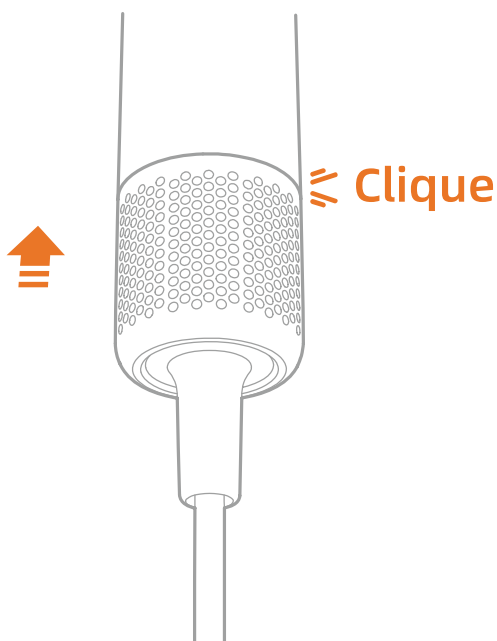

Parâmetros básicos

Nome do produto	Dreame Hair Glory High-Speed Hair Dryer
Número do modelo	AHD18
Tensão nominal	220V-240V~
Frequência nominal	50/60Hz
Potência nominal	1600 W
Dimensões do produto	76×82×255mm

Dreame Hair Glory de alta velocidade Lista de erros de desempenho do secador de cabelo

Nome	Erro de desempenho
Secador de cabelo Dreame Hair Glory de alta velocidade	1. O interruptor de ligar/desligar não funciona 2. O modo de ar quente sopra ar frio 3. A luz indicadora não funciona, mas o secador de cabelo sim 4. O secador de cabelo não sopra ar frio, quente, muito quente ou o ciclo quente/frio 5. O secador de cabelo está vermelho por dentro e está a sair fumo

Declaração de Conformidade da UE



Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço na Internet <https://global.dreametech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE na aceção da Diretiva 2012/19/UE) que Não devem ser misturados com resíduos domésticos indiferenciados. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente, entregando os resíduos destes equipamentos num ponto de recolha indicado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, designados pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.