

Aspiradorv

Manual do utilizador

VS15A60****


- Antes de utilizar este aparelho, leia as instruções com atenção.
- Apenas para utilização em espaços interiores.




SAMSUNG




Reservatório do pó e filtro

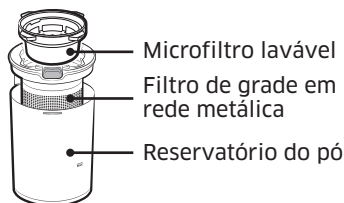

Suporte de parede

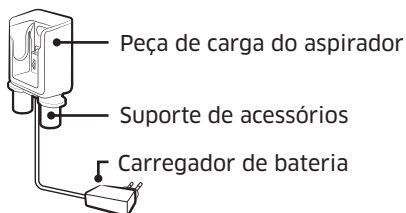

Corpo principal

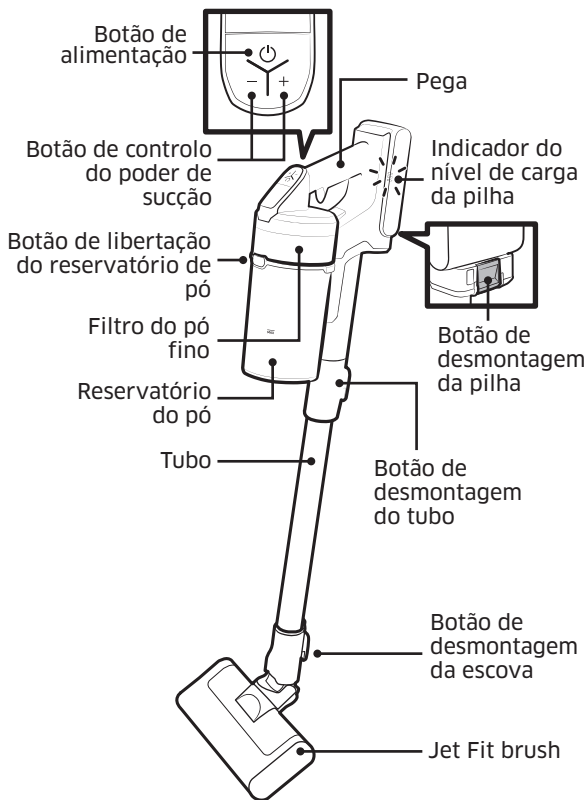

* Os acessórios podem variar consoante os modelos.

Especificações da bateria

Série VS15A60***: Iões de lítio 21,6 V, 1800 mAh, 6 células

Funcionamento e manutenção

A. Instalação

A instalação do suporte de parede deve ser planeada de modo a que o topo do suporte de parede fique a 113 cm do chão.

⚠ ATENÇÃO

- Instale o suporte de parede numa parede de betão.
- Se instalar o suporte de parede em pladur e não existir qualquer pino presente, utilize as fixações de pladur para fixar o carregador.

📄 NOTA



- Para obter informações detalhadas sobre como instalar o suporte de parede, consulte o código QR.

B. Utilização do aspirador

B-1 Carregamento

- Quando o indicador de nível de carga da bateria estiver no nível mais baixo e intermitente, carregue a bateria.
- Ao carregar o aspirador, certifique-se de que a extremidade de ligação do suporte de parede está corretamente ligada.
- O aspirador não pode ser utilizado enquanto estiver a carregar.

• Utilização do suporte de parede

- Certifique-se de que a parte traseira da bateria está corretamente colocada na peça de carga do aspirador.
- Verifique se o indicador de nível de carga da bateria está ligado durante o carregamento.
- O indicador do nível de carga da bateria pisca durante o carregamento e apaga-se cerca de 30 minutos após a conclusão do carregamento.

• Carregamento com um carregador de secretária

- Carregue a bateria no carregador de secretária.
- Empurre a bateria firmemente.

- Verifique se o indicador de nível de carga da bateria está ligado durante o carregamento.

⚠ ATENÇÃO

- Antes de ejetar a bateria, o produto tem de ser desligado. (Se a bateria for ejetada à força com o aspirador a funcionar, este poderá sofrer uma avaria.)
- Tenha cuidado para não deixar cair a bateria. Se o fizer, poderá sofrer lesões ou danificar a bateria.

B-2 Ejetar a bateria e

Inserir novamente a bateria

- Carregue no botão de desmontagem da bateria na parte traseira da pega para ejetar a bateria.
- Empurre totalmente a bateria até ouvir um clique.

B-3 Armazenamento dos acessórios

- Quando os acessórios são desmontados para serem guardados, pode cair pó da parte de sucção do aspirador.
- Após limpar, utilize no modo MAX durante 10 segundos.
- Coloque o carregador de secretária numa secretária após dobrar os suportes de acessórios e monte os acessórios nos suportes, conforme indicado na imagem.
- Se o Acessório para cantos/fendas de extensão for inserido primeiro, será possível dobrar os suportes de acessórios mais facilmente.

B-4 Utilização do aspirador

- **A:** Botão de alimentação
 - Ao carregar no botão de alimentação, o aspirador começa a funcionar no modo "MID".
- **B:** Botão de controlo do poder de sucção
 - Pode controlar o poder de sucção do aspirador.
 - Botão [+]: Aumenta o poder de sucção.
 - Botão [-]: Diminui o poder de sucção.

Funcionamento e manutenção

B-5 Desmontagem dos acessórios

• Desmontagem dos acessórios

- Ao desmontar o tubo, carregue no botão de desmontagem na parte traseira do tubo.
- Antes de desmontar os acessórios, utilize no modo MAX durante mais de 10 segundos para remover a sujidade que ainda possa estar nos acessórios.
- Ao desmontar a escova, carregue no botão de desmontagem na parte traseira da escova.

• Jet Fit Brush

- Utilize-a para limpar vários tipos de chão em casa, sendo até adequada para limpar tapetes.

• Mini acessório motorizado

- Utilize para limpar roupa de cama.

• Acessório de combinação

- Utilize para remover pó de cortinas, móveis, sofás, etc.

• Acessório para cantos/fendas de extensão

- Utilize para remover pó de ranhuras de janelas, fendas, cantos, etc.

C. Manutenção do aspirador

ATENÇÃO

- Desligue o aspirador antes de limpar.
- Quando o reservatório do pó ou o filtro estiver cheio de pó, o aspirador poderá parar graças ao dispositivo de prevenção de sobreaquecimento do motor.
- Deve limpar o reservatório do pó ou o filtro antes que este fique totalmente cheio (sinal Máx.).

NOTA



- Para obter informações detalhadas, consulte o código QR.

C-1 Esvaziamento e limpeza do reservatório do pó

- Remova o pó no filtro de grade em rede metálica com o acessório de combinação.
- Não puxe a borracha fixa ao filtro de grade em rede metálica.
- Após limpar o reservatório do pó, limpe-o e seque-o à sombra.
- A aplicação de calor pode causar deformações no produto.

C-2 Microfiltro lavável

- Para manter o melhor desempenho do filtro, remova o pó no filtro com frequência e limpe o filtro com água uma vez por mês.
- Após a limpeza, seque totalmente durante mais de 24 horas à sombra antes de o utilizar.
- A aplicação de calor pode causar deformações no produto.

C-3 Filtro de poeiras finas

- Para manter o melhor desempenho do filtro, remova o pó no filtro com frequência e limpe o filtro com água uma vez por mês.
- Após a limpeza, seque totalmente durante mais de 24 horas à sombra antes de o utilizar.
- A aplicação de calor pode causar deformações no produto.

NOTA

Durante a montagem, rode o filtro até que a linha abaixo da imagem de bloqueio não esteja visível.

C-4 Mini acessório motorizado

C-5 Acessório para cantos/fendas de extensão/tubo

C-6 Jet Fit Brush

Se a sujidade não for removida, utilize uma tesoura para a remover.

Funcionamento e manutenção

NOTA

- Se um pano ou outro objeto for aspirado e ficar preso na escova rotativa (tambor), a escova rotativa irá parar de funcionar para proteger o motor da escova. Após limpar a escova, desligue e volte a ligar o aparelho.
- Se uma escova não funcionar após a limpeza, desligue e volte a ligar o aparelho.
- Ao limpar a escova, tenha cuidado para não prender os dedos na dobra da escova.

Informações de segurança

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu aspirador podem diferir ligeiramente das descritas neste manual.

Símbolos de atenção/aviso utilizados

AVISO

Indica que existe o risco de ferimentos graves ou morte.

ATENÇÃO

Indica que existe o risco de ferimentos ou danos materiais.

Outros símbolos utilizados

NOTA

Indica que o texto seguinte contém informações adicionais importantes.

- Para informações sobre os compromissos ambientais e obrigações regulamentares dos produtos da Samsung, por exemplo, REACH, visite a nossa página de sustentabilidade em www.samsung.com

O não cumprimento destes requisitos pode danificar as peças internas do aspirador e anular a sua garantia.

Geral

- Leia todas as instruções com atenção. Antes de ligar o aspirador, certifique-se de que a tensão indicada na placa de características na parte traseira do aspirador portátil (lado de contacto da bateria) corresponde à da sua fonte de alimentação.

AVISO

Não utilize o aspirador num tapete ou chão molhado.

- É preciso manter uma vigilância apertada sempre que algum aparelho estiver a ser

utilizado perto de crianças ou por crianças. O aspirador não pode ser utilizado como um brinquedo. Desligue sempre o aspirador quando não estiver a utilizá-lo. Utilize o aspirador apenas para o fim a que se destina e de acordo com as instruções deste manual.

- Não utilize o aspirador sem o reservatório do pó.
- Para que o aspirador funcione nas melhores condições, esvazie o reservatório do pó antes de estar cheio.
- Não utilize o aparelho para aspirar fósforos, cinzas incandescentes ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador longe do fogão e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorar as peças de plástico do aparelho.
- Evite aspirar objetos duros e afiados, porque podem danificar as peças do aspirador.
- Não bloqueie a entrada de sucção ou a saída de ar.
- Para evitar danos, desligue a ficha puxando não pelo cabo, mas pela própria ficha.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos de utilização desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e que percebam os eventuais riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As crianças não devem limpar ou efetuar a manutenção de um aspirador sem a supervisão de um adulto.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.
- A bateria tem de ser removida da unidade principal antes de limpar ou efetuar a manutenção do aspirador.
- Não é aconselhável a utilização de um cabo de extensão.

Informações de segurança

- Se o aspirador não estiver a funcionar corretamente, desligue-o da fonte de alimentação e consulte um agente de assistência técnica da Samsung autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo respetivo agente de assistência técnica, ou por um agente qualificado, para evitar riscos elétricos.
- Não utilize o aspirador para absorver água.
- Não limpe o aspirador, colocando-o dentro de água.
- Contacte a Samsung ou um centro de assistência técnica da Samsung para substituição, se necessário.

Suporte de parede

- Não modifique a ficha polarizada para caber numa tomada ou num cabo de extensão não polarizados.
- Não utilize ao ar livre nem em superfícies molhadas.
- Desligue o suporte de parede da tomada se não estiver a utilizá-lo ou antes de efetuar uma manutenção.
- Utilize apenas o suporte de parede fornecido pelo fabricante para recarregar.
- Não utilize o carregador com um cabo ou ficha danificados.
- Não puxe pelo cabo, não utilize o cabo como pega, não o entale numa porta nem o puxe em locais com extremidades ou cantos afiados. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Não utilize cabos de extensão ou tomadas com corrente nominal incorreta.
- Não carregue uma bateria não recarregável.
- Não desligue puxando pelo cabo. Para desligar, puxe pela ficha, não pelo cabo.
- Não corte nem queime as pilhas, pois estas explodem a altas temperaturas.

- Não tente abrir o suporte de parede. As reparações só devem ser efetuadas num centro de assistência técnica da Samsung qualificado.
- Não exponha o suporte de parede a elevadas temperaturas nem a qualquer tipo de humidade.

Aspirador

- Não aspire objetos muito duros ou afiados como vidro, pregos, parafusos, moedas, etc.
- Não utilize o produto sem um filtro instalado. Ao efetuar a manutenção, não ponha os dedos ou outros objetos dentro do compartimento da ventoinha, pois o aspirador pode ligar-se acidentalmente.
- Não introduza objetos nas aberturas de ventilação. Não o utilize com as aberturas de ventilação tapadas. Evite a formação de pó, algodão, cabelos e tudo o que possa dificultar a passagem do ar.
- Não aspire materiais tóxicos (lixívia, amoníaco, desentupidor de canos, etc.).
- Não aspire objetos a arder ou a emitir fumo, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Não utilize o aspirador num espaço fechado onde possam existir vapores libertados por tinta de óleo, diluente, produtos anti traças, pó inflamável ou outros vapores explosivos ou tóxicos.

Instalação

Se tiver um problema com a instalação do suporte de parede, contacte um centro de assistência da Samsung.

NOTA

Poderá não ser fornecida compensação por lesões ou avarias no produto causadas pela não instalação do suporte de parede.

Informações de segurança

Corrente elétrica

AVISO

- Ao instalar o suporte de parede, não dobre o carregador de bateria com força excessiva nem coloque objetos pesados sobre o carregador de bateria.
 - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
- Se existir pó, água, etc., numa ficha ou no ponto de contacto da tomada, limpe-os cuidadosamente.
 - Se não o fizer, poderá causar um funcionamento anormal ou sofrer choques elétricos.
- Não puxe o cabo nem toque na ficha com as mãos molhadas.
- Não ligue o suporte de parede a uma fonte de alimentação com a tensão incorreta. Não ligue o suporte de parede a uma tomada para várias fichas ou extensão elétrica. Não deixe o carregador de bateria pousado no chão. Ligue o cabo perto de uma parede.
 - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
- Não utilize uma ficha ou um carregador de bateria danificado, nem uma tomada que esteja solta.
 - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
- Se o carregador de bateria estiver danificado, solicite a substituição do carregador de bateria por um novo a um centro de assistência autorizado da Samsung.
 - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.

REGULAMENTO (UE) 2019/1782 DA COMISSÃO
Requisitos de conceção ecológica aplicáveis a fontes de alimentação externas : www.samsung.com/global/ecodesign_component.

Funcionamento

AVISO

- Não toque no terminal de carga de um aspirador ou suporte de parede com objetos metálicos, chaves de parafusos metálicas, garfos, facas, etc.
 - Caso contrário, poderá provocar avaria no produto ou choques elétricos.
- Certifique-se de que os terminais de bateria do suporte de parede não entram em contacto com objetos condutores, como pulseiras, relógios, peças metálicas, pregos, etc.
- Certifique-se de que nenhum líquido, como água ou sumo, entra no aspirador ou no suporte de parede.
 - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
- Não utilize o suporte de parede para outros fins.
 - Se o fizer, pode causar danos graves ou incêndio no suporte de parede.
- Não aspire líquidos, lâminas, objetos aguçados, brasas, etc., durante a limpeza.
 - Caso contrário, o funcionamento poderá tornar-se anormal ou poderão ocorrer avarias.
- Não se coloque em cima do produto nem o sujeite a pancadas.
 - Caso contrário, poderá sofrer ferimentos ou danificar o produto.
- A escova e a saída do ar não devem ser bloqueadas durante a limpeza.
 - Caso contrário, poderão ocorrer avarias ou incêndio, devido ao sobreaquecimento do produto.
- Este produto destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize este produto para limpezas pesadas, limpezas comerciais, limpezas industriais ou limpezas de exterior, especialmente em pedra ou cimento. Não utilize para aspirar pó de giz em e à volta de mesas de bilhar ou em sala assépticas de um hospital.

Informações de segurança

- Caso contrário, o funcionamento poderá tornar-se anormal ou poderão ocorrer avarias.
 - Não utilize o produto perto de aparelhos de aquecimento, tais como aquecedores, ou em áreas que contêm spray combustível e materiais inflamáveis.
 - Caso contrário, poderão ocorrer incêndio e deformação do produto.
 - Antes de utilizar o produto, certifique-se de que os filtros estão corretamente inseridos.
 - Caso contrário, pode entrar pó para o motor a partir do interior, o que pode causar danos no produto. A potência de aspiração pode diminuir.
 - Em caso de fuga de gás ou utilização de spray combustível, não toque na tomada elétrica e abra janelas para ventilar os compartimentos.
 - Caso contrário, poderá ocorrer uma explosão ou incêndio.
 - Se o aspirador emitir um som estranho, um odor ou fumo, desligue o aspirador imediatamente e contacte um centro de assistência técnica da Samsung.
 - Caso contrário, pode sofrer choques elétricos.
 - Não permita que crianças se pendurem no suporte de parede nem que o empurrem.
 - Poderá sofrer ferimentos ou danificar o produto ou o chão.
 - Quando necessitar de guardar o aspirador durante um curto período de tempo durante a limpeza, pouse o aspirador no chão.
 - Caso contrário, o aspirador pode cair e provocar ferimentos ou danos graves no produto.
 - Não carregue o produto perto de uma janela, aquecedor, casa de banho, etc.
 - Após utilizar o aspirador, deve guardá-lo no suporte de parede ou deitá-lo em segurança no chão.
 - Caso contrário, o produto pode cair e provocar ferimentos ou danos graves no produto.
 - Não guarde o aspirador encostando-o a uma parede ou mesa.
 - Não utilize o aspirador para outros fins que não aqueles a que se destina. (Não deixe que as crianças se coloquem em cima ou brinquem com o produto.)
 - Poderá sofrer ferimentos ou danificar o produto.
 - Antes de ligar ou desligar o suporte de parede, desligue o aspirador e certifique-se de que os pinos da ficha não entram em contacto com as suas mãos.
 - Caso contrário poderá sofrer choques elétricos.
 - Ao utilizar o aspirador, tenha cuidado para não se magoar nas peças rotativas ou em movimento.
 - Tenha cuidado para não aspirar partes do corpo com uma escova do aspirador (cabelo, etc.).
- ⚠ ATENÇÃO**
- Não utilize o produto perto de materiais combustíveis. Além disso, não utilize:
 - Em locais onde existir uma vela acesa ou candeeiro colocado no chão.
 - Numa área onde estiver ligado um aquecedor sem supervisão ou numa área onde estiverem brasas mal apagadas numa lareira, num cinzeiro, etc.
 - Num local onde existirem materiais combustíveis, tais como gasolina, álcool, diluente, cinzeiros com cigarros mal apagados, etc.

Informações de segurança

- Ao limpar a parede ou o teto, utilize as duas mãos.
- Utilize as duas mãos para limpar com o aspirador. Se limpar com uma mão, pode lesionar o pulso ou deixar cair o aspirador e provocar lesões ou danificar o aspirador.
- Ao montar o aspirador, tenha cuidado para não prender os dedos ou as mãos na dobra de movimento da pega.
- Não utilize o aspirador em objetos que possam ser facilmente riscados (monitores, eletrodomésticos em aço inoxidável, etc.).
- Não guarde o aspirador num automóvel.
- Não utilize água para limpar o aspirador enquanto estiver a ser utilizado.
- Utilize o aspirador apenas em locais secos.
- Não utilize o aspirador em locais molhados ou com água.
- Não utilize o aspirador para aspirar bebidas entornadas ou dejetos de animais.
- Não utilize o aspirador sob raios solares diretos ou calor intenso.
- Depois de desligar o produto, limpe o suporte de parede.
- Quando limpar peças laváveis, não utilize detergente alcalino, ácido, detergente industrial, purificador de ar, ácido acético, etc.
 - Caso contrário, podem surgir quebras no plástico, deformação, descoloração, deterioração de impressões, etc.

Peças laváveis		Reservatório do pó, microfiltro lavável, filtro de poeiras finas, filtro de grade em rede metálica, pano seco
Detergente aceitável	Neutro	Detergente para louça
	Alcalino	Lixívia, produto para limpeza de bolores, etc.
Detergente proibido	Ácido	Óleo de parafina, emulsionante, etc.
	Produtos industriais de limpeza	NV-I, PB-I, opti, álcool, acetona, benzeno, diluente, etc.
	Purificador de ar	Purificadores de ar em spray (aromas a café, ervas, etc.)
	Óleos	Óleos animais ou vegetais
	Etc.	Ácido acético de qualidade alimentar, vinagre, ácido acético glacial, etc.

Manutenção

AVISO

- Desligue o aspirador antes de remover sujidade do interior do mesmo.
 - Se o aspirador estiver ligado enquanto estiver a remover a sujidade, pode sofrer lesões ou danificar o aspirador.
- Quando limpar o exterior do produto, primeiro desligue-o e depois limpe-o com uma toalha seca. Não pulverize água diretamente no produto, nem o limpe com um material volátil, como benzeno, diluente ou álcool.
 - Se entrar água no produto e ocorrer alguma anomalia, desligue-o e contacte um centro de assistência técnica da Samsung.

ATENÇÃO

- Não empurre o aspirador enquanto estiver guardado no suporte de parede.
 - Poderá sofrer ferimentos ou danificar o produto ou o chão.

Notas e chamadas de atenção

Utilização da pilha

NOTA

- Se o aspirador não funcionar depois de carregar a bateria, substitua-a. Se não funcionar com a bateria nova, contacte um centro de assistência técnica da Samsung.
- Ao comprar uma bateria num centro de assistência da Samsung, verifique se a bateria tem o logótipo genuíno da Samsung (**SAMSUNG**) e o nome da bateria (Série VS15A60****: VCA-SBTA60).

ATENÇÃO

- Não desmonte a bateria ou o suporte de parede.
- Não aqueça a bateria, nem a coloque no fogo.
- A pilha é fabricada exclusivamente para este produto e não deve ser utilizada noutros eletrodomésticos nem para outros fins.
- Remover uma bateria com o produto em funcionamento pode causar avarias.
- Se a bateria for removida com o motor do aspirador em funcionamento, a bateria poderá não funcionar durante 30 segundos depois de recolocada, por motivos de segurança.
- O tempo de carga e de utilização da bateria pode ser reduzido com o aumento da utilização da bateria. Quando a bateria deixar de carregar ou parar de funcionar rapidamente, substitua-a.
- Utilize apenas o suporte de parede e as baterias fornecidos pelo fabricante.
- Antes de inserir a bateria, confirme se está a ser inserida na direção e orientação corretas.
- Ao eliminar uma bateria, coloque-a num ponto de recolha público adequado para reciclagem.
- Se não planejar utilizar o aspirador durante um longo período de tempo, desenchaxe a bateria do aspirador.
- Ao encaixar a bateria no aspirador, insira-a até ouvir um clique. Assim, assegura que a bateria está firmemente encaixada.
 - Caso contrário, a bateria pode cair e provocar lesões ou danos no produto.
- Não deixe cair nem aplique pressão na bateria, nem a sujeite a um impacto repentino.
- Não desmonte a bateria e certifique-se de que não cria um curto-circuito nos terminais positivo (+) e negativo (-).
- Podem ocorrer fugas do eletrólito da pilha se utilizar demasiado o aspirador ou com temperaturas demasiado altas ou baixas. Se o líquido entrar em contacto com a pele, lave rapidamente a área afetada com água. Se o líquido entrar para os olhos, lave-os imediatamente com água limpa durante, pelo menos, 10 minutos. Consulte um médico.
- Para proteger o motor e a bateria, o aspirador poderá não funcionar quando a temperatura for inferior a 5 °C ou superior a 45 °C.

Notas e chamadas de atenção

Funcionamento

NOTA

- Caso seja aplicada força excessiva numa escova ou se algum objeto ficar preso na escova rotativa (tambor), a escova poderá parar de funcionar para proteger o motor ou o aspirador. Desligue o aspirador, remova o objeto e ligue o aspirador novamente. Se o aspirador não começar a funcionar, desligue e volte a ligar.
- Poderá ocorrer eletricidade estática, dependendo da humidade, temperatura ou material do pavimento, etc. na sua casa. Se esta situação se repetir, contacte um centro de assistência técnica da Samsung.
- Carregue totalmente a bateria:
 - Antes da primeira utilização de uma bateria comprada recentemente ou que não tenha sido utilizada durante um longo período de tempo.
 - Quando, segundo o indicador, o nível de carga estiver no mínimo e piscar.
- Se não planejar utilizar o aspirador ou se se ausentar durante um longo período de tempo, desligue o suporte de parede e desencaixe o suporte de parede da bateria. Quando a bateria não estiver a ser carregada nem utilizada, descarrega lentamente.
- Quando o nível de bateria for baixo, recarregue a bateria. Se o nível da bateria permanecer baixo durante um longo período de tempo, pode degradar o desempenho da bateria.

ATENÇÃO

- Não toque na escova, quando a escova rotativa (tambor) no interior da escova estiver a funcionar.
 - Se o fizer, a sua mão pode ficar presa e sofrer ferimentos.
- Não utilize o aspirador em peças que possam ser facilmente riscadas (ecrãs de televisores e monitores, etc.).

Manutenção

NOTA

- Por vezes, a roda de uma escova pode riscar o chão. Antes de utilizar o aspirador, verifique o estado das rodas da escova.
 - Se existir sujidade na roda da escova que não pode ser facilmente removida, contacte um centro de assistência técnica da Samsung.

ATENÇÃO

- Guardar o aspirador sob raios solares durante várias horas pode deformar ou descolorar as peças do aspirador. Portanto, depois de limpar as peças do aspirador, seque-as à sombra.
- Não limpe a escova do aspirador com água. A limpeza com água pode deformar ou descolorar a escova.
- Antes de limpar o suporte de parede, tem de o desligar.
- Se reparar numa redução contínua na sucção ou se o aspirador sobreaquecer para além do normal, substitua o filtro do pó fino.
- Após lavar <o reservatório do pó>, <o filtro de grade em rede metálica> ou <o microfiltro lavável> com água, seque-o à sombra.
 - A aplicação de calor pode causar deformações no produto.

Resolução de problemas

Antes de contactar a assistência técnica, consulte os problemas e soluções abaixo. Se nenhuma das soluções sugeridas resolver o problema, visite o nosso site em www.samsung.com ou contacte a assistência ao cliente da Samsung. Tenha em conta que as chamadas de assistência durante as quais não forem encontrados problemas serão cobradas.

Problemas	Soluções
O aspirador não funciona.	• Verifique o nível de carga da pilha e recarregue-a. • Certifique-se de que o produto está desligado e carregue no botão de alimentação para o ligar. • Verifique se o tubo, o reservatório do pó ou a escova estão bloqueados. • Verifique se o microfiltro lavável está corretamente inserido. • Se o aspirador não tiver sido ligado durante bastante tempo, carregue a bateria. • Se a bateria ficar sem carga, substitua a mesma.
A força de sucção diminui subitamente e ouve-se um som vibratório no aspirador.	• Verifique se uma escova, repositório de pó ou tubo está entupido com sujidade e remova-a. • Verifique se o tubo ou o reservatório do pó está totalmente cheio de pó. Nesse caso, esvazie o reservatório. • Verifique se o filtro está sujo. Nesse caso, limpe o filtro.
O aspirador não carrega.	• Verifique se existe sujidade (pó) no terminal de carga. Remova qualquer sujidade com um cotonete ou pano macio. • Verifique se o aspirador está ligado e o LED indicador do nível de carga da bateria está aceso.
A escova rotativa (tambor) no interior de uma escova não funciona.	• Quando o visor de escova rotativa presa estiver ligado, desligue o aspirador e verifique se algum objeto ficou preso na escova. Nesse caso, remova a sujidade e volte a ligar o aspirador. • Verifique se o aspirador está ligado e desligue-o e volte a ligar. - No caso de Jet Fit Brush, se o aspirador sobreaquecer, o motor pode demorar cerca de 30 minutos a arrefecer.

Resolução de problemas

Problemas	Soluções
É gerado um odor na saída de ar ou filtro do aspirador.	• Esvazie o reservatório de pó e limpe o filtro frequentemente. - Uma vez que o aspirador é um produto novo, poderá ter um leve odor nos primeiros 3 meses após a aquisição. - Se utilizar o aspirador frequentemente, a sujidade acumulada no repositório de pó ou o pó no filtro poderá gerar um odor. • Os filtros de substituição encontram-se disponíveis no representante da assistência local da Samsung.
A limpeza está concluída, mas irão sair pequenas partículas de pó da escova.	• Após a limpeza, utilize o aspirador durante 10 segundos ou mais para aspirar as partículas de pó pequenas.
O aspirador para de funcionar durante a limpeza.	• Como este produto tem um dispositivo de prevenção de sobreaquecimento do motor, o produto irá parar de funcionar temporariamente nas seguintes condições. - Quando o aspirador funciona com um reservatório do pó cheio. - Quando o aspirador funciona com a peça de sucção ou escova entupida. - Quando o acessório para cantos/fendas de extensão é utilizado durante muitas horas. • Depois de corrigir a causa do problema, ligue novamente o produto. (Esta situação pode diferir dependendo da temperatura ambiente.)
Ao limpar um tapete grosso e macio, ocorre eletricidade estática.	• Os materiais de um tapete (tapete de uma creche, tapete antirruído entre pisos, etc.) podem provocar eletricidade estática. - Para remover a eletricidade estática, mova a escova num piso normal durante algum tempo e depois volte a limpar o tapete.

- Este aspirador está em conformidade com as seguintes normas.
 - A Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/CE
 - A Diretiva CEM 2014/30/CE

Especificações do produto

Modelo		VS15A60****
Alimentação		100-240 V ~ 50-60 Hz
Consumo de energia nominal		410 W
Especificações da bateria		lões de lítio 21,6 V, 1800 mAh, 6 células
Tempo de carregamento		3.5 horas
Tempo de limpeza (Predefinição: MID)	Portátil	Aproximadamente, 5 minutos (MAX) / Aproximadamente, 20 minutos (MID) / Aproximadamente, 40 minutos (MIN)
	Jet Fit brush	Aproximadamente, 5 minutos (MAX) / Aproximadamente, 18 minutos (MID) / Aproximadamente, 27 minutos (MIN)

- O tempo de carregamento e limpeza pode variar dependendo das escovas e das condições de utilização.

ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support

