

Instruções de segurança importantes

Leia atentamente todas as instruções antes de usar.

Antes de utilizar o aparelho, respeite sempre as precauções de segurança básicas, que incluem as seguintes:

Este produto contém ímanes. Mantenha-o afastado de dispositivos médicos implantados (por exemplo, pacemakers e desfibrilhadores), pois os campos magnéticos fortes podem afetá-los. Os cartões de crédito e os suportes eletrônicos de armazenamento também podem ser afetados.

Avisos

Os avisos seguintes aplicam-se a este produto, bem como a todas as ferramentas e acessórios necessários. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos:

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimento (incluindo crianças), exceto se forem supervisionados ou instruídos por um tutor para garantir que podem utilizar o produto em segurança.
- Não utilize este produto como um brinquedo. Preste muita atenção quando este produto for utilizado por crianças ou próximo delas. Tenha cuidado com as crianças e certifique-se de que elas não brincam com o produto como um brinquedo.
- Se o produto for utilizado na casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização. A presença de água pode ser perigosa mesmo quando o produto está desligado.
- Os símbolos abaixo indicam o seguinte significado de aviso.




Não utilize este aparelho perto de uma banheira, chuveiro, lavatório ou outros recipientes cheios de água.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído ou reparado pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoal qualificado para evitar perigos.
- Este produto está equipado com um dispositivo de corte térmico de segurança com reinicialização automática para evitar o sobreaquecimento. Se a alimentação do produto

for cortada, desligue-o da tomada elétrica e deixe-o arrefecer.

- Nota: para evitar os riscos causados por um rearme inadvertido do disjuntor térmico, o aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado periodicamente por componentes de uso geral.
- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de trabalho residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia à casa de banho. Consulte o instalador do RCD.
- Não utilize este produto para outros fins que não os de pentear o cabelo.
- Não toque na ficha ou em qualquer parte do produto com as mãos molhadas.
- Não desligue a alimentação puxando pelo cabo de alimentação e não estique nem puxe o cabo durante a utilização. Não utilize extensões nem enrole o cabo de alimentação à volta do produto.
- Não utilize lubrificantes, produtos de limpeza, polidores ou ambientadores em nenhuma das partes deste produto.
- Contacte a linha de apoio ao cliente se necessitar de qualquer manutenção ou reparação. Não desmonte o produto. Qualquer desmontagem incorreta pode provocar choques elétricos ou incêndios.
- Se o produto não funcionar como foi concebido, se tiver sofrido um forte impacto ou caído de uma altura elevada, se ficar danificado, se for colocado ao ar livre ou cair na água, não o utilize e contacte a linha de apoio ao cliente.
- Este produto pode ser utilizado sem acessórios. Para obter os melhores resultados, recomenda-se que a unidade principal seja utilizada com acessórios.
- A potência nominal é medida quando a unidade principal está sem acessórios.
- Antes de efetuar qualquer reparação ou limpeza e manutenção, desligue a alimentação elétrica ou retire a ficha da tomada.
- Segure a pega do modelador de cabelo durante o funcionamento.

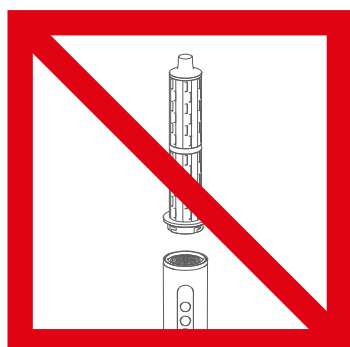


- Durante a utilização do produto, os acessórios e as saídas de ar aquecem. Deixe-as arrefecer antes de as voltar a utilizar.

Outras informações


Cuidados a ter com o seu produto Dreame

- Não efetue qualquer trabalho de manutenção ou reparação para além dos indicados neste manual de utilizador Dreame ou recomendados pelo pessoal da Linha de Apoio Dreame.
- Desligue sempre o produto da rede elétrica antes de verificar se existem problemas. Se o produto não funcionar, verifique primeiro se há corrente na tomada elétrica e se a ficha está corretamente inserida.


Conheça o seu modelador de cabelo

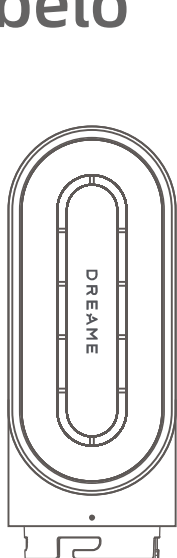


Secador rápido

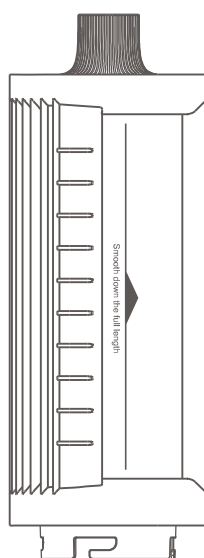


Acessório para cabelos esvoaçantes

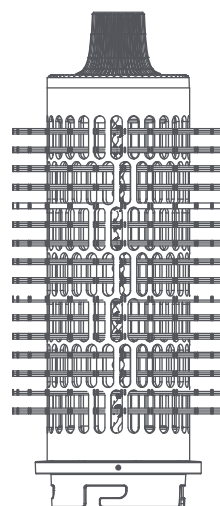


Escova redonda para dar volume

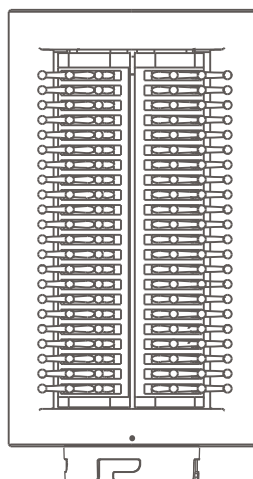


Escova de alisamento macia

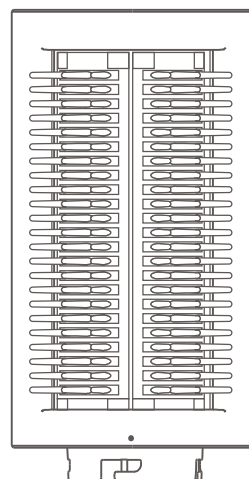


Escova de alisamento rígida

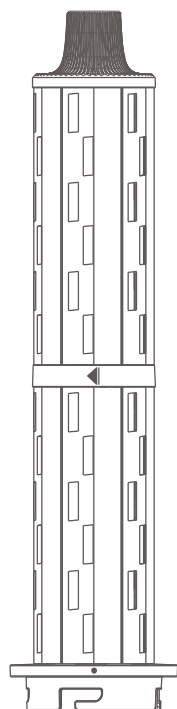


Tambor de enrolamento
automático de 32 mm
(esquerda)

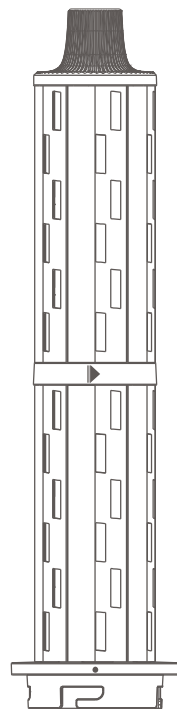

Tambor de enrolamento
automático de 32 mm
(direita)

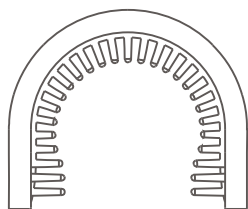


Escova de limpeza

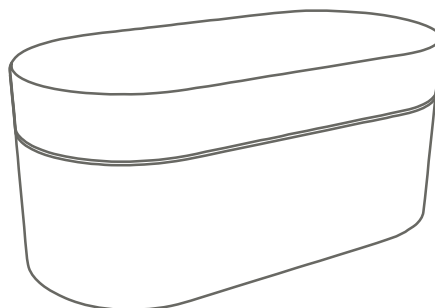

Caixa de arrumação

Introdução ao modelador de cabelo

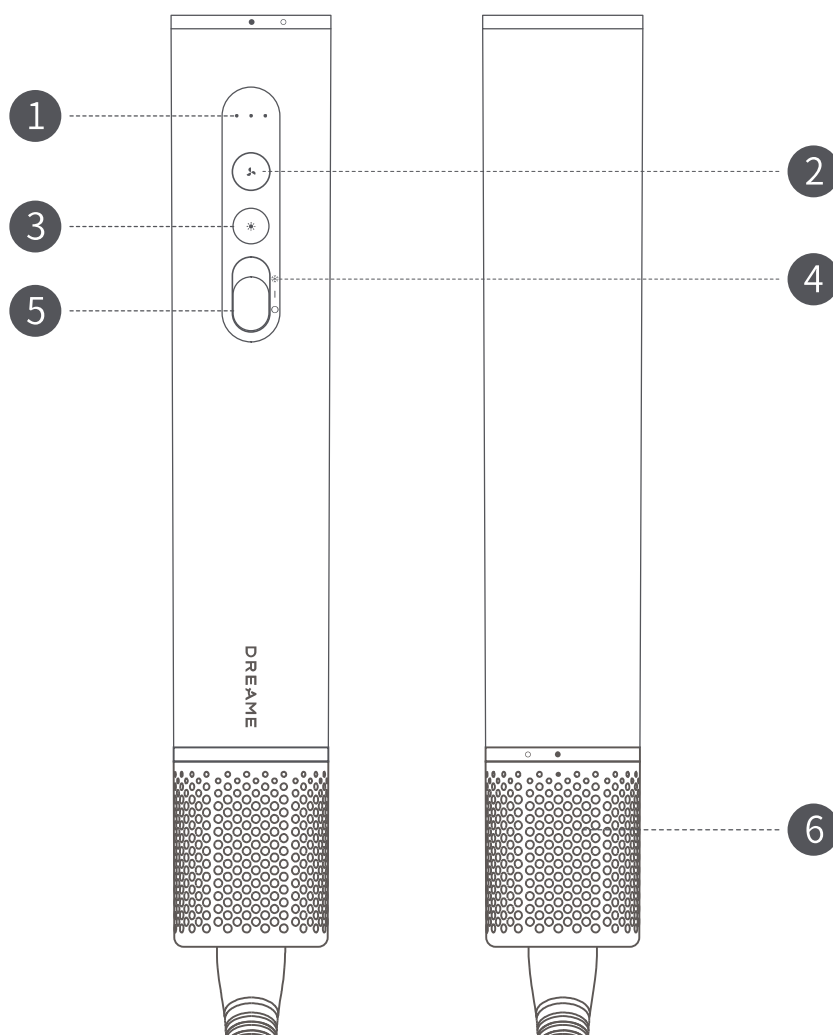

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| 1 | Indicador da temperatura e da velocidade do fluxo de ar | 4 | Jato de ar frio |
| 2 | Botão de velocidade do fluxo de ar | 5 | Potência |
| 3 | Botão de temperatura do fluxo de ar | 6 | Tampa do filtro amovível |



Os símbolos no corpo do modelador significam “Não utilize o modelador de cabelo durante o banho ou ducha”.

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.


Função do interruptor

PT

Posição do interruptor On/Off (Ligado/Desligado)


Prima o botão do interruptor para cima/para baixo para ligar/desligar rapidamente o modelador de cabelo. Empurre-o para cima para ligar o modelador de cabelo, empurre-o para baixo para o desligar.

Antes de ligar a ficha de alimentação, certifique-se de que o botão do interruptor está na posição de desligado.

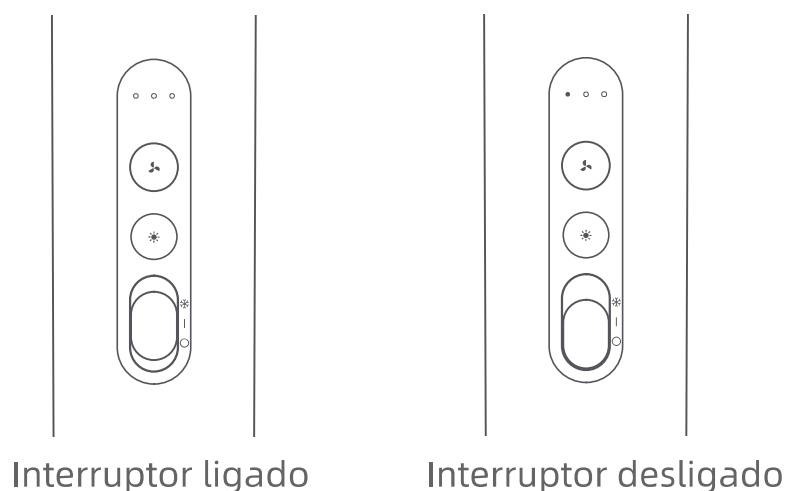


Modo de jato de ar frio

Quando a alimentação estiver ligada, mantenha premido o botão do interruptor e empurre-o ligeiramente para cima para entrar rapidamente no modo de jato de ar frio para pentear o cabelo. Solte o botão para sair do modo de jato de ar frio.

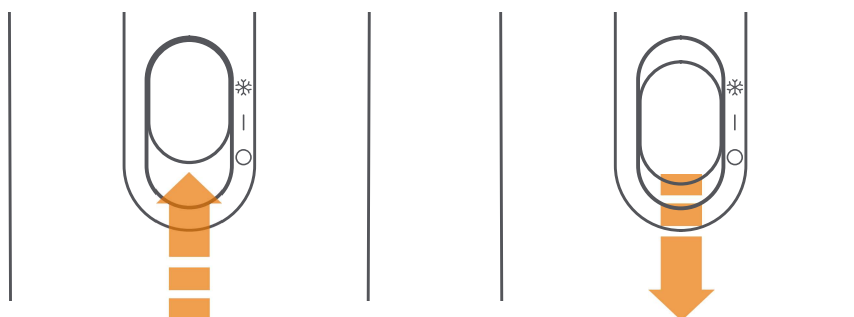

PT Definições da velocidade do fluxo de ar

Prima ligeiramente o botão da velocidade do fluxo de ar para alternar entre as definições de velocidade baixa/média/alta.

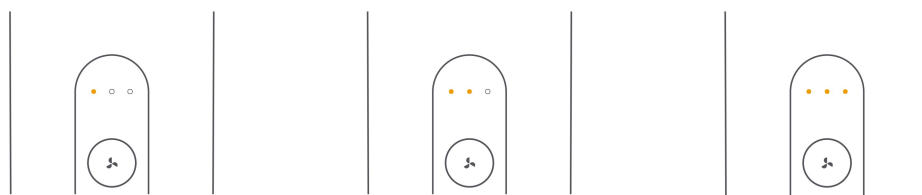

Baixa velocidade
do fluxo de ar

Velocidade
média do fluxo
de ar

Velocidade
elevada do fluxo
de ar

Definições de calor

Prima ligeiramente o botão da temperatura do fluxo de ar para alternar entre natural/morno/quente.



Branco: fluxo de
ar natural

Laranja: fluxo
de ar quente

Vermelho: fluxo
muito quente


Como utilizar?

PT


Ligue o bocal

Alinhe o bocal com a interface para o ligar ao modelador de cabelo e fixe-o rodando-o para a esquerda.


1.

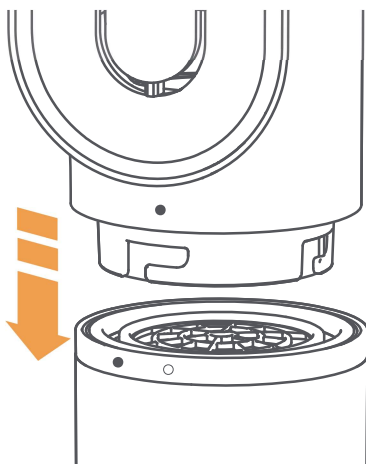

2.


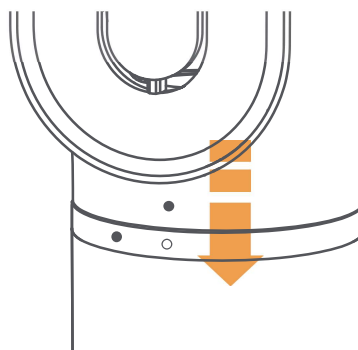


3.

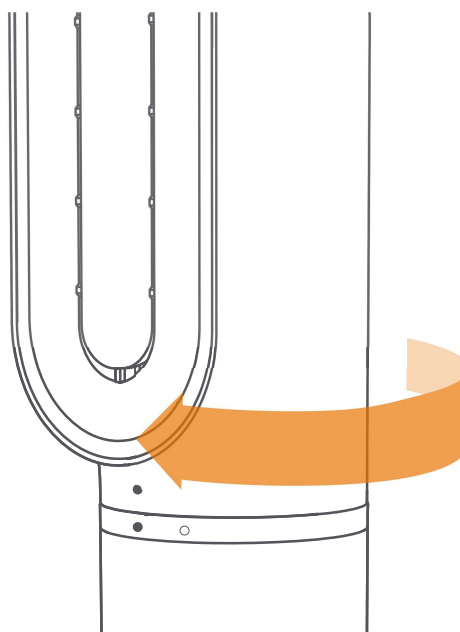


PT Ponta com isolamento térmico


Durante a utilização, o tambor de enrolamento automático, a escova redonda para dar volume e o acessório para cabelos esvoaçantes ficarão quentes. Para evitar queimaduras, não toque com as mãos na superfície dos acessórios, exceto na ponta com isolamento térmico. Se precisar de substituir outros acessórios, espere um pouco até que a temperatura desça para um nível em que possa tocar antes de os substituir.

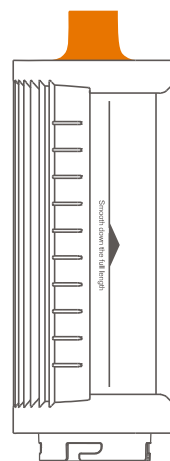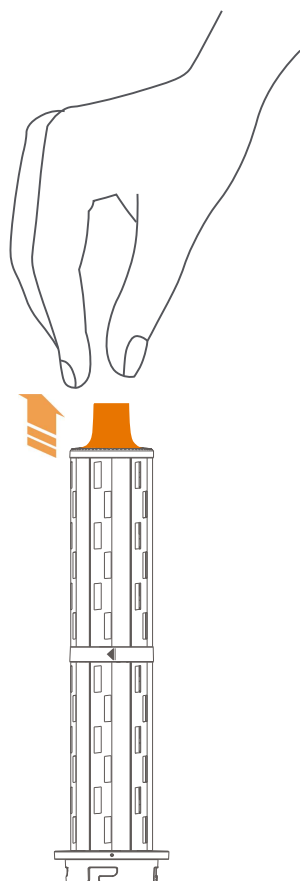

Acessório para cabelos esvoaçantes

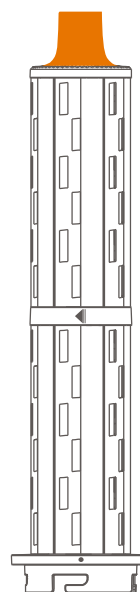

Tambor de enrolamento automático

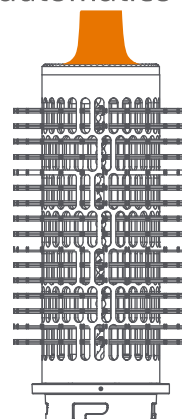

Escova redonda para dar volume




Tenha muito cuidado ao manusear acessórios quentes. Pegue nos acessórios apenas nas áreas designadas indicadas no diagrama. Alguns acessórios podem necessitar de uma limpeza periódica.

Manutenção da rede do filtro

PT


Passo 1

Rode a tampa do filtro e retire-a da parte inferior da pega.

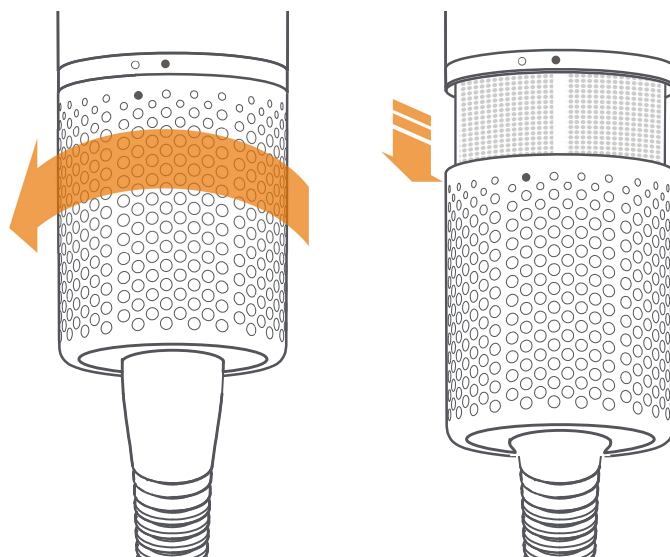


Passo 2

Utilize uma escova de limpeza para limpar suavemente o pó na superfície da tampa do filtro e da rede do mesmo.

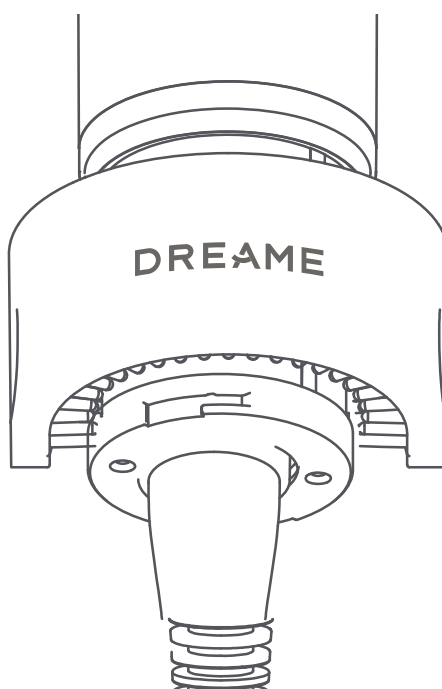

Passo 3

Após a limpeza, rode a tampa do filtro para a instalar na pega.

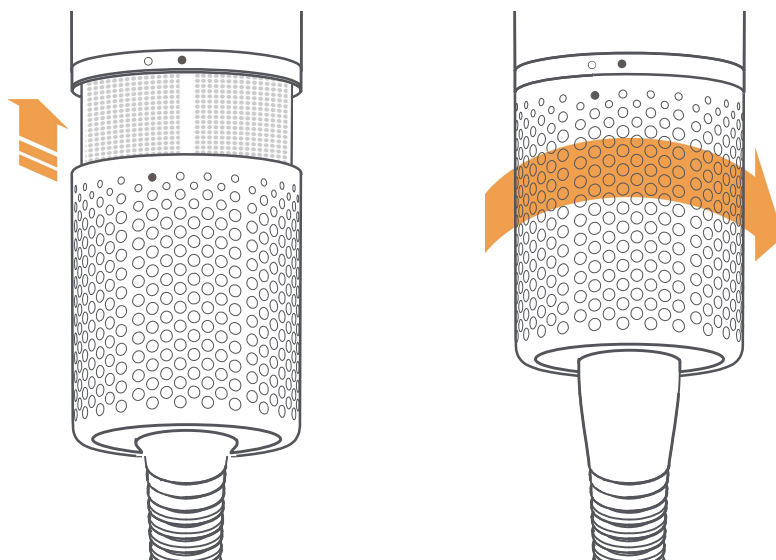

Nome do produto	Dreame AirStyle Pro
Modelo do produto	AMF18A
Tensão nominal	220-240 V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	1300W
Dimensões do produto	φ45 mm x 260 mm
Data de produção	Indicada na embalagem do produto

Lista de anomalias de funcionamento do Dreame AirStyle Pro

Nome	Avárias de desempenho
Lista de anomalias de funcionamento do Dreame AirStyle Pro	1. O interruptor de alimentação falha 2. É soprado ar frio no modo de ar quente 3. O indicador está apagado, mas o produto está a funcionar corretamente 4. O interior do produto fica vermelho e sai fumo durante o funcionamento

Declaração de conformidade da UE



Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ,
declaramos que este equipamento está
em conformidade com as Diretivas e
Normas Europeias aplicáveis e respetivas
alterações. O texto integral da declaração
de conformidade da UE está disponível no
seguinte endereço de Internet
endereço:<https://global.dreametech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que ostentam este
símbolo são resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos (REEE, de
acordo com a diretiva 2012/19/UE)
que não devem ser misturados com o
lixo doméstico indiferenciado. Em vez
disso, deve proteger a saúde humana
e o ambiente entregando os seus
resíduos de equipamentos num ponto
de recolha designado para a reciclagem
de resíduos de equipamentos elétricos
e eletrónicos, indicado pelo governo ou
pelas autoridades locais. A eliminação
e reciclagem corretas ajudarão a evitar
potenciais consequências negativas para
o ambiente e a saúde humana. Contacte
o instalador ou as autoridades locais
para obter mais informações sobre a
localização, bem como sobre os termos e
condições desses pontos de recolha.