

BRAUN

PurShine



Type HT101BI, HT102BI

Register your product
www.braunhousehold.com/register

Toaster

- No l'utilitzeu mai sense la safata recollidora collocada.
- De tant en tant, traieu i buideu la safata per recollir molles.
- Utilitzeu-la únicament en posició vertical.
- Precaució: La gàbia de l'entrepà està calenta després d'utilitzar-la.
- No torreu cap aliment gras.
- No colloqueu mai les torrades directament sobre la torradora.
- El consum d'energia en mode apagat: 0 W
- Període després del qual l'equip passa a mode de desconexió automàtica: no aplicable.

No llinceu el produc a les escombraries al final de la seva vida útil. L'eliminació es pot dur a terme n un Centre de Servei Braun o als punts de recollida apropiades previstos al vostre país.



Els materials i accessoris que entren en contacte amb els aliments compleixen la normativa CEE1935/2004.





Português – Instruções de segurança






Antes de utilizar

Por favor, leia as instruções de utilização atentamente e na íntegra antes de utilizar o aparelho e guarde-as para referência futura. Remova todas as embalagens e etiquetas e elimine-as adequadamente.



Atenção

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou sem experiência e conhecimentos, se supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e caso compreendam os perigos envolvidos.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- As crianças com menos de 8 anos de idade deverão ser mantidas afastadas do aparelho e do respetivo cabo de alimentação.
- Em caso de dano, o cabo de alimentação tem de ser substituído pelo fabricante, por um seu agente de assistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas, com vista a evitar potenciais perigos.
- O pão pode queimar. Assim sendo, não utilize o aparelho próximo de ou sob cortinas ou outros materiais inflamáveis.
- Nunca ligue a torradeira se estiver colocada a tampa antipoeira.
- Nunca submerja a unidade em água ou outros líquidos.
- O aparelho irá aquecer durante a operação, especialmente as peças metálicas. Desligue a torradeira da tomada e deixe-a arrefecer antes de colocar a tampa antipoeira e a guardar.
- Este aparelho não se destina à operação através de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e para processar quantidades domésticas normais.
- Limpe todas as peças antes da primeira utilização ou conforme necessário, seguindo as instruções na secção «Cuidados e limpeza».
- Numa utilize dissolventes tais como álcool, gasolina ou benzina.
- Antes de ligar a uma tomada, certifique-se de que a respetiva voltagem corresponde à voltagem impressa no fundo do aparelho.
- Quando em funcionamento, o aparelho deve ser mantido sob vigilância.
- Evite o contacto com a parte interior do aparelho quando quente.
- Nunca permita que o cabo entre em contacto com o interior do aparelho.
- Não coloque objetos metálicos no interior da torradeira.
- Este aparelho não é adequado para torrar pão estaladiço, tostas ou produtos semelhantes.
- Nunca cubra a ranhura da torradeira, nem introduza alimentos envolvidos em película.
- Nunca utilize o aparelho sem que a bandeja de migalhas esteja devidamente colocada.
- Ocasionalmente retire e esvazie a bandeja para recolher migalhas.
- Utilize apenas na posição vertical.
- Atenção: O compartimento das sanduíches fica quente após a utilização.
- Não torrar alimentos gordurosos.
- Nunca coloque o pão torrado diretamente sobre a torradeira.

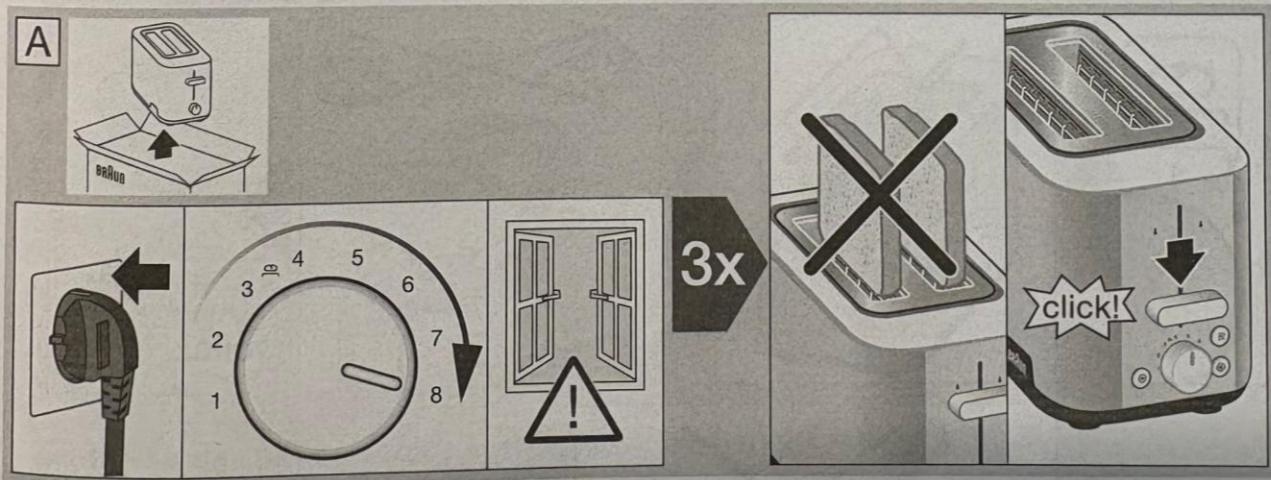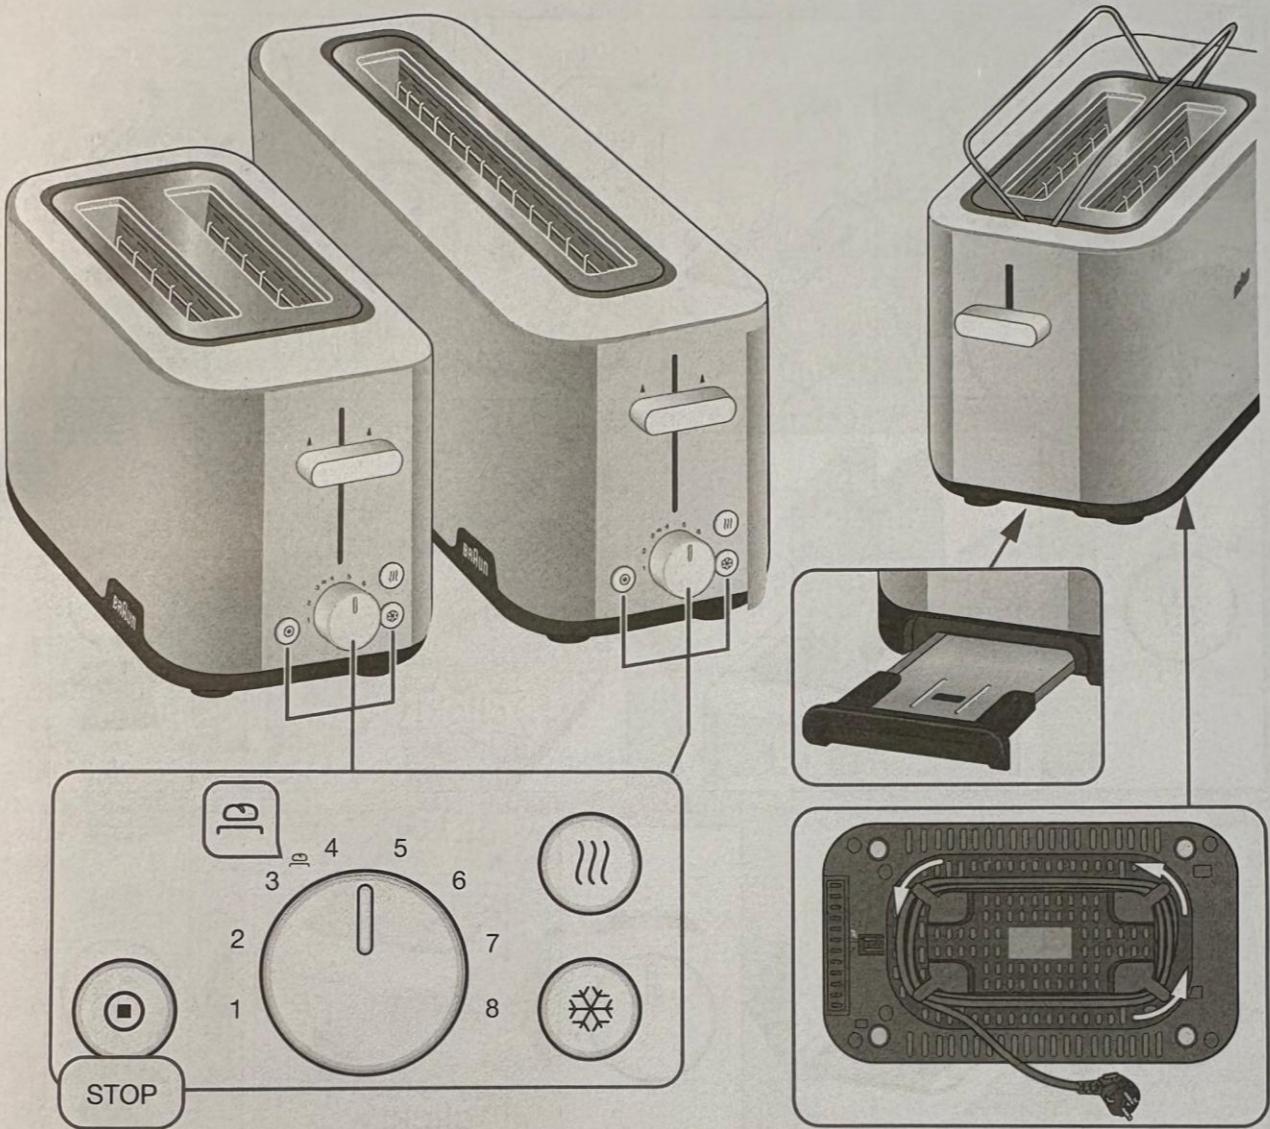

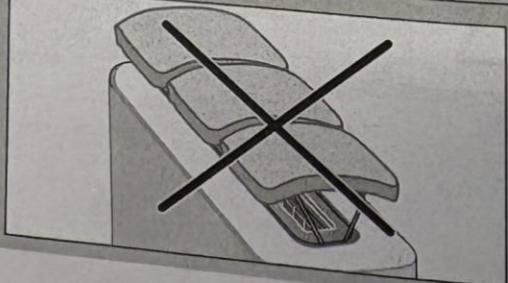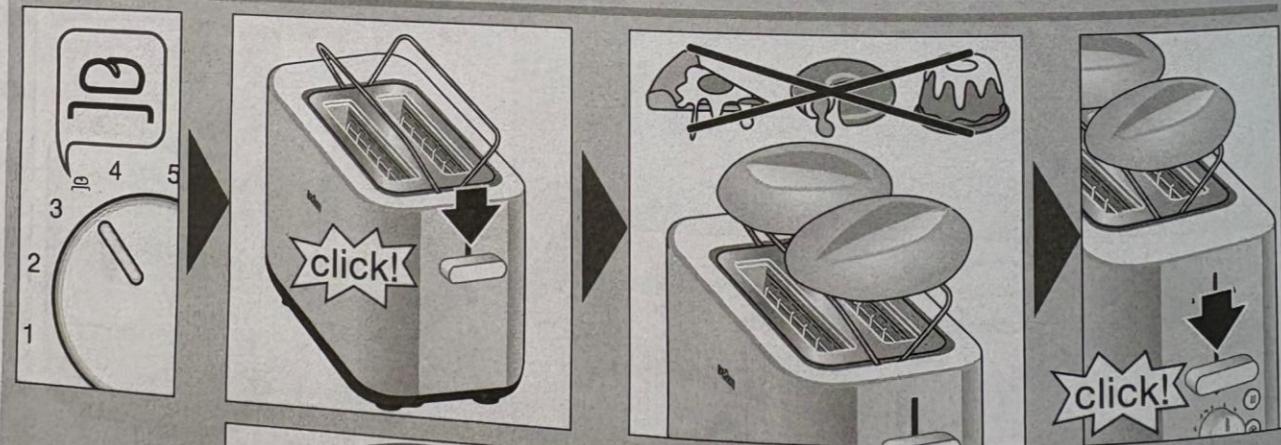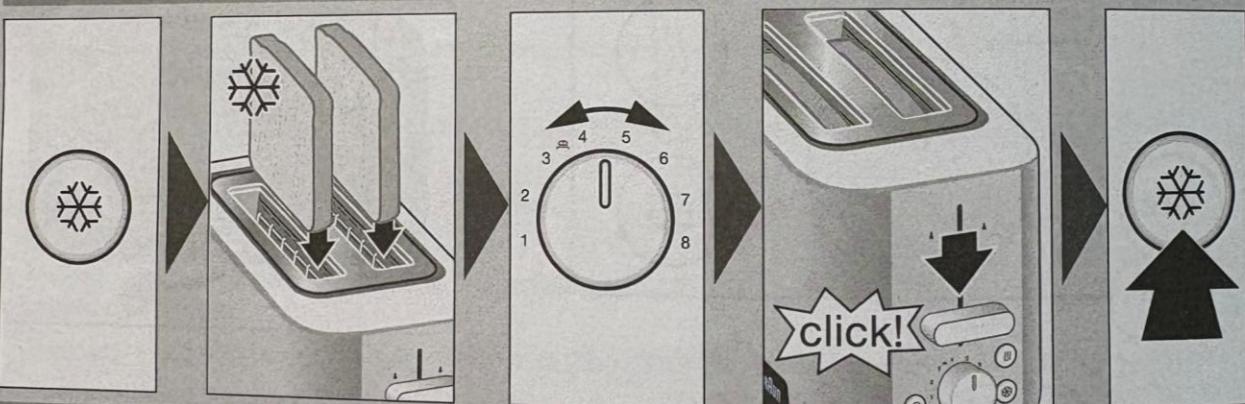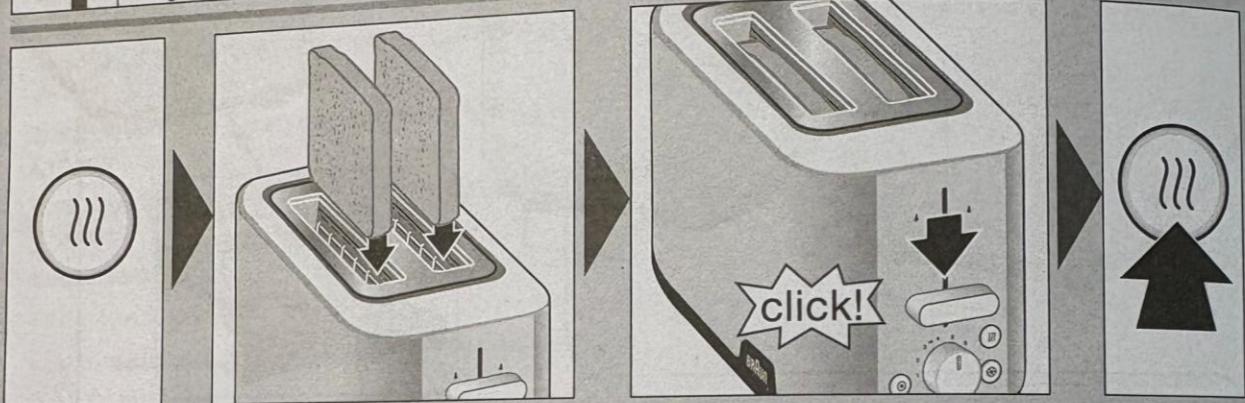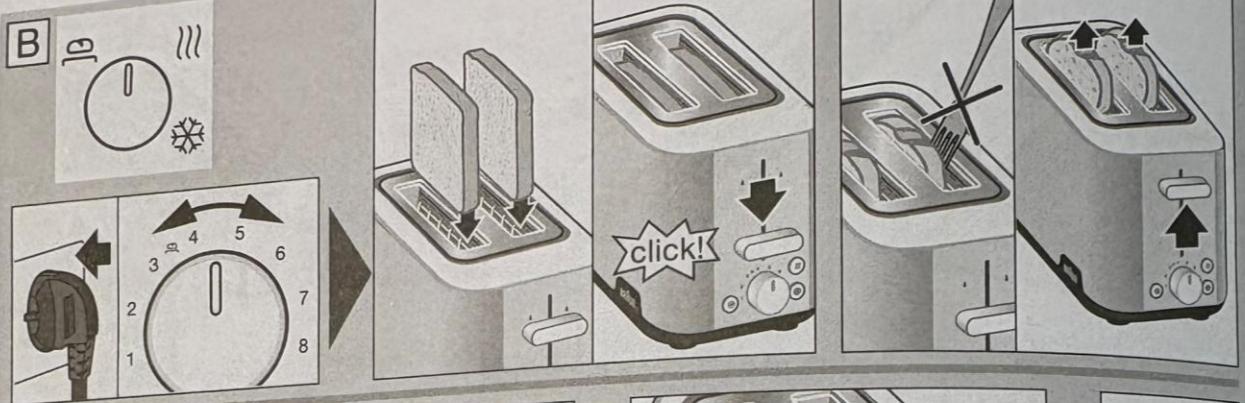

C

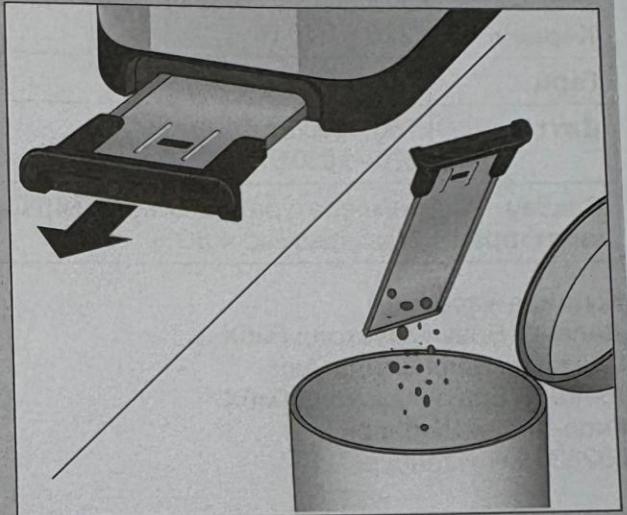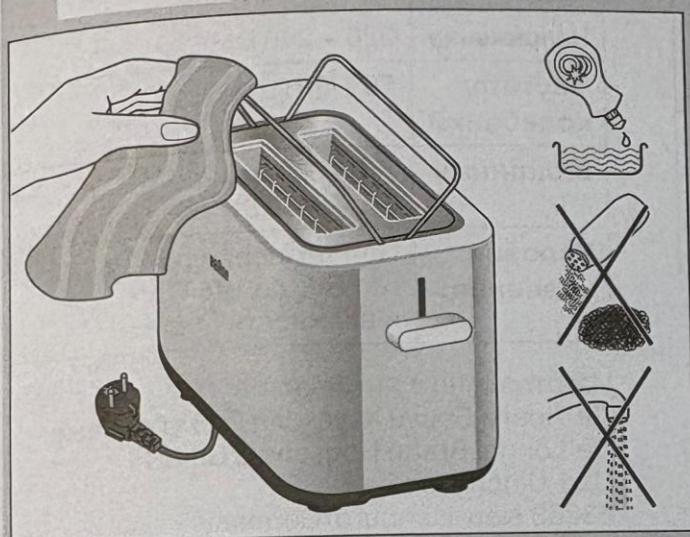

<https://r.braunhousehold.com/m/products>