

HEINNER

VENTILADOR DE PÉ
Modelo: HMSF-3WH



- Ventilador
- Potência: 48W
- Cor: branco

Obrigado por ter adquirido este produto!

I. INTRODUÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para referência futura.

Este manual de instruções foi concebido para lhe fornecer todas as instruções necessárias relacionadas com a instalação, utilização e manutenção do aparelho.

Para que a unidade funcione corretamente e em segurança, leia atentamente este manual de instruções antes da instalação e utilização.

II. CONTEÚDO DA SUA EMBALAGEM



- Ventilador
- Manual do utilizador
- Cartão de garantia
- Controlo remoto

III. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA


Leia atentamente todas as instruções e guarde este manual para referência futura.

1. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de modo a evitar perigos.
2. Apenas para utilização em interiores.
3. Para proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe a unidade, o cabo ou a ficha em água ou outro líquido.
4. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- 5) Quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de o limpar, desligue-o da tomada.
- 6) Quando o ventilador é montado, a proteção das pás do rotor não deve ser retirada.
7. Eliminação correta deste produto.

IV. REGRAS PARA UM FUNCIONAMENTO SEGURO

1. Nunca introduza os dedos, lápis ou qualquer outro objeto através da grelha quando a ventoinha estiver a funcionar.
2. Desligue a ventoinha quando se deslocar de um local para outro.
3. Certifique-se de que a ventoinha está numa superfície estável durante o funcionamento para evitar que tombe.
4. NÃO utilize a ventoinha no interior, pois a chuva pode criar riscos elétricos.

V. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

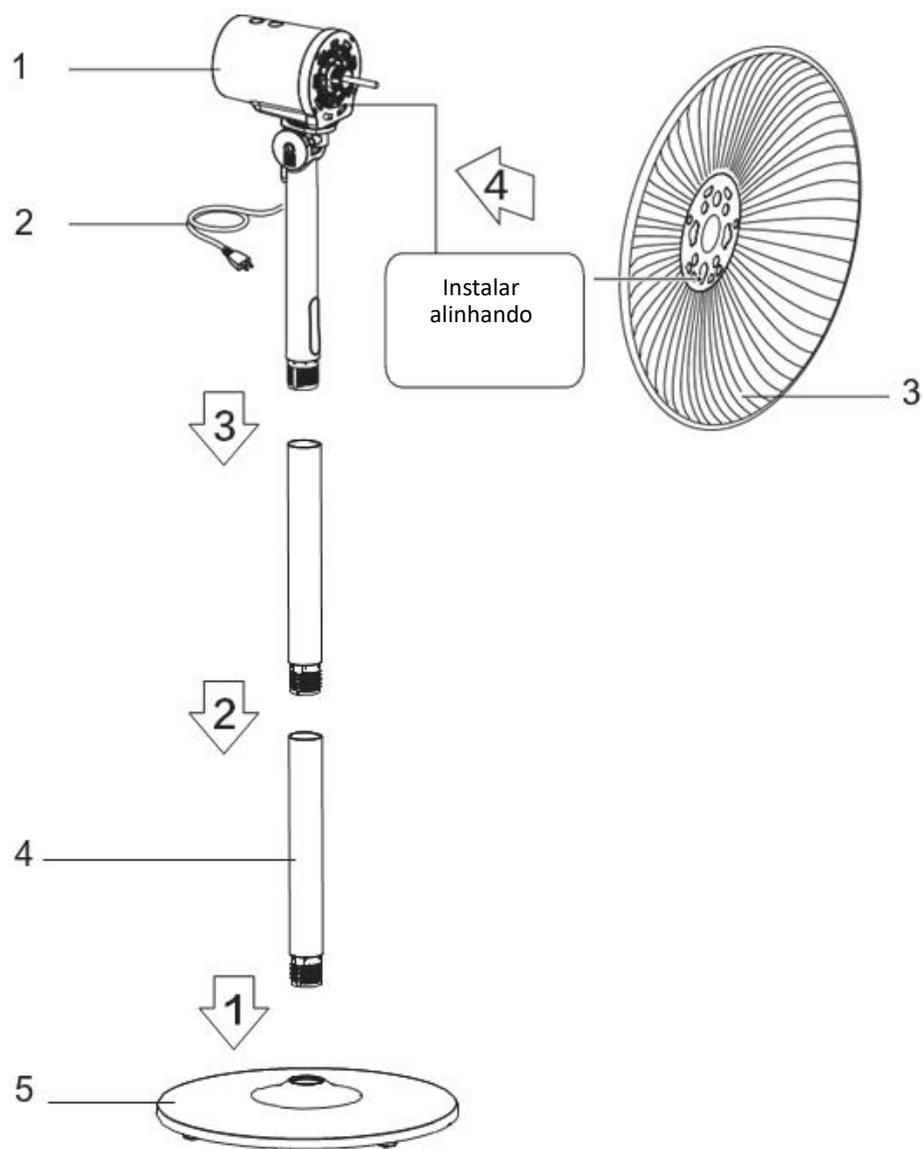

| NÃO. | Descrição |
|------|-----------------|
| 1 | Motor |
| 2 | Cabo |
| 3 | Grelha traseira |
| 4 | Pólo |
| 5 | Bacia |


Considerar a dica:

Antes da instalação, retire a porca de bloqueio da folha do ventilador e a porca de bloqueio da cobertura de rede da fuselagem.

Instalação do chassis: Instale o chassis rodando a coluna.

VI. COMO MONTAR A VENTONHA

| | | |
|--|---|---|
| | | |
| <p>Alinhe a lingueta da proteção frontal com a posição ilustrada da proteção traseira.</p> | <p>Premir as protecções sequencialmente com as duas mãos.</p> | <p>Instalação com fecho automático.</p> |

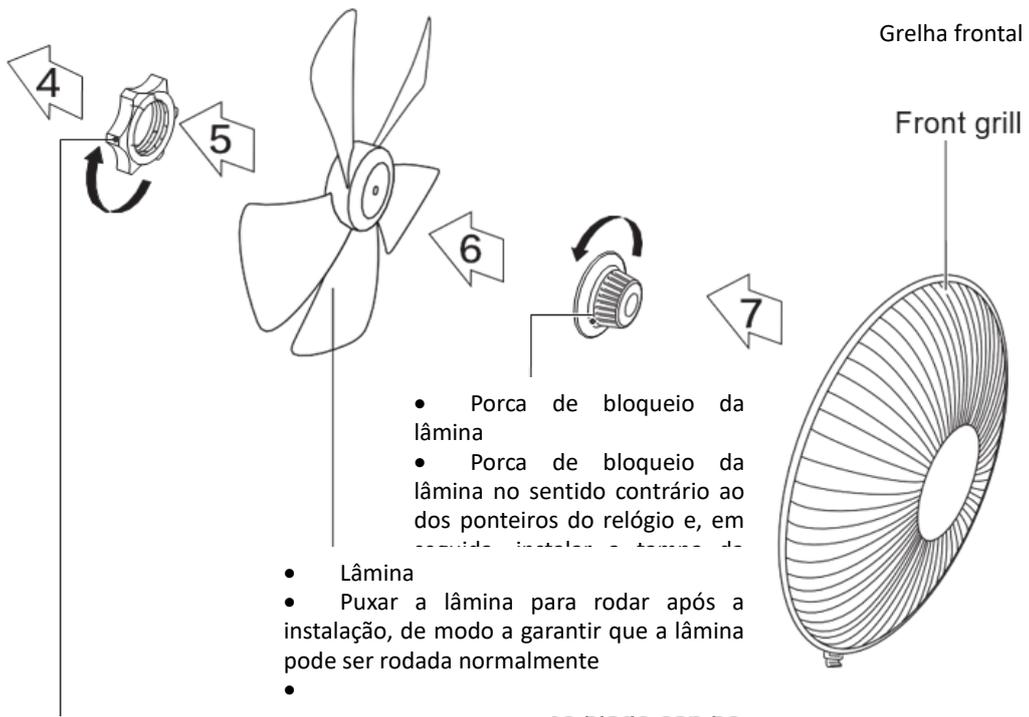

- Porca de bloqueio da lâmina
- Porca de bloqueio da lâmina no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, instalar a tampa de



- Lâmina
- Puxar a lâmina para rodar após a instalação, de modo a garantir que a lâmina pode ser rodada normalmente
-

- Porca de bloqueio do grelhador
- Aparafusar a porca de bloqueio da grelha no sentido dos ponteiros do relógio e, entretanto, fixar a grelha traseira

re blade can be

VII. COMO FUNCIONAR

Instruções para o controlo remoto

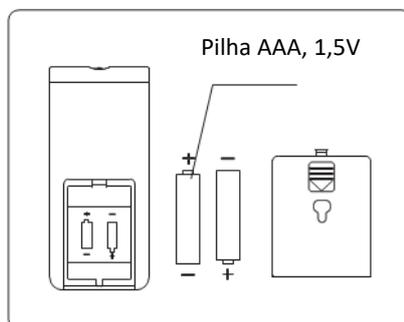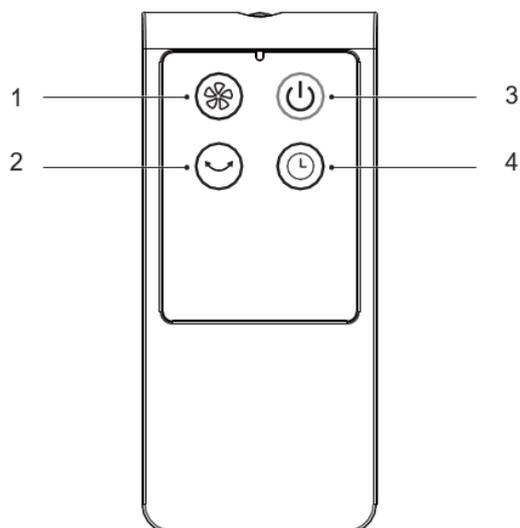


| Não. | Descrição |
|------|----------------------|
| 1 | "Tecla "SPEED |
| 2 | "Tecla "OSC |
| 3 | "Tecla "ON/OFF |
| 4 | "Tecla "TEMPORIZADOR |

Considerar a dica:

O controlo remoto deve ser utilizado num raio de 5 metros em frente ao produto e o ângulo de desvio deve ser de 30°.

Utilizar pilhas de manganésio ou alcalinas do tipo "AAA". Não utilizar pilhas recarregáveis.

Instruções de funcionamento da carroçaria

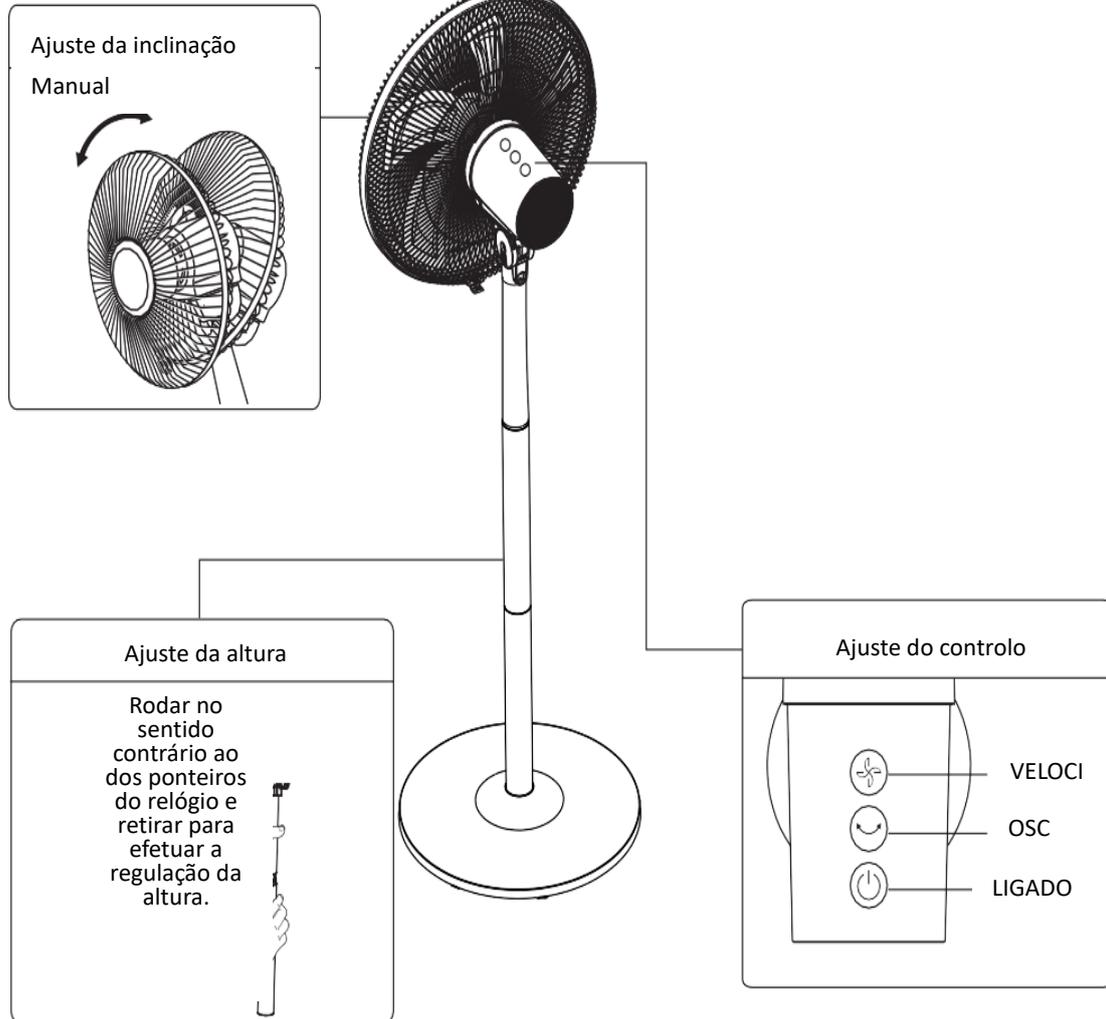

Tecla de velocidade do vento:
Prima brevemente a tecla para ajustar a velocidade do vento, prima longamente a tecla durante 2 segundos para definir o temporizador.

VIII. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

O ventilador requer pouca manutenção. Se for necessária manutenção, deve ser entregue a pessoal qualificado.

1. Antes da limpeza e da montagem, o ventilador deve ser desligado da tomada.
2. Para garantir uma circulação de ar adequada para o motor, mantenha as aberturas de ventilação na parte de trás do motor sem pó. Não desmonte a ventoinha para retirar o pó.
3. Limpe as partes exteriores com um pano macio embebido em detergente suave.
4. Não utilize detergentes ou solventes abrasivos para evitar riscar a superfície. Não utilize nenhum dos seguintes produtos como produto de limpeza: gasolina, diluente.
5. Não deixar entrar água ou qualquer outro líquido na caixa do motor ou nas peças interiores.

LIMPEZA

1. Certifique-se de que desliga a ficha da fonte de alimentação eléctrica antes de limpar.
2. As peças de plástico devem ser limpas com um pano macio humedecido com sabão neutro. Remover cuidadosamente a película de sabão com um pano seco.

IX. FICHA TÉCNICA

| | |
|----------|----------------|
| Potência | 48W |
| Tensão | 220-240V, 50Hz |
| Diâmetro | 41 cm |
| Cor | Branco |

**Eliminação amiga do ambiente**

Pode ajudar a proteger o ambiente!

Não se esqueça de respeitar os regulamentos locais: entregue o equipamento elétrico não funcional a um centro de eliminação de resíduos adequado.

**Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos titulares.**

Nenhuma parte das especificações pode ser reproduzida sob qualquer forma ou por qualquer meio ou utilizada para efetuar qualquer derivado, como tradução, transformação ou adaptação, sem autorização da NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Direitos de autor © 2013 Network One Distribution. Todos os direitos reservados.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Este produto está em conformidade com as normas e padrões da Comunidade Europeia.

Produtor e importador: Network One Distribution

Marcel Iancu Street, no 3-5, Bucareste, Roménia

Tel: +40 21 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro,

office@nod.ro