

dyson airstrait

Manual do utilizador



Índice

Na embalagem
Começar
Utilizar o alisador
Definições
Limpar o aparelho

Limpar o filtro
Limpar as barras de tensão
Limpar os difusores
Limpeza profunda do filtro
Alertas

Na embalagem



Alisador Dyson Airstrait™
Alisamento de cabelo molhado, com ar.
Sem placas quentes. Sem calor extremo.¹
Utiliza ar a alta velocidade, sem placas
quentes. Alisa o cabelo molhado.
Desenvolvido para criar um
acabamento liso natural.



**Tapete de veludo resistente ao
calor/Tapete térmico antiderrapante**
Para pousar o secador em segurança
durante e após a modelação.

1. Quando utilizado no modo cabelo molhado.

Começar

Desbloquear

Abra os braços do aparelho fazendo deslizar o botão de bloqueio para baixo.



Ecrã LCD

Apresenta as definições de fluxo de ar e temperatura.



Controlo da temperatura

Cinco níveis de temperatura precisos para modelação de cabelo molhado ou seco, além do modo Boost opcional.



Controlo do fluxo de ar

Duas velocidades, fluxo baixo e alto.



Modo Frio

Utilize para definir o seu estilo.



Seleção do modo

Modelação com cabelo molhado.




Ligar/Em espera

Barras de tensão

Ajuda a controlar e aplica tensão ao cabelo graças aos seus braços.

Difusores

Difundem suavemente o fluxo de ar para proteger o couro cabeludo e garantir uma modelação confortável.

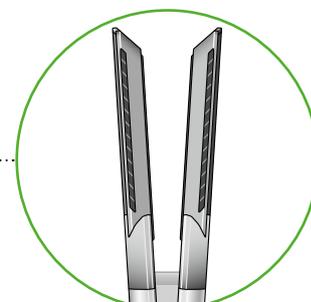


Botão de bloqueio

Deslize o botão para bloquear e desbloquear os braços.



Filtro

Filtro amovível.

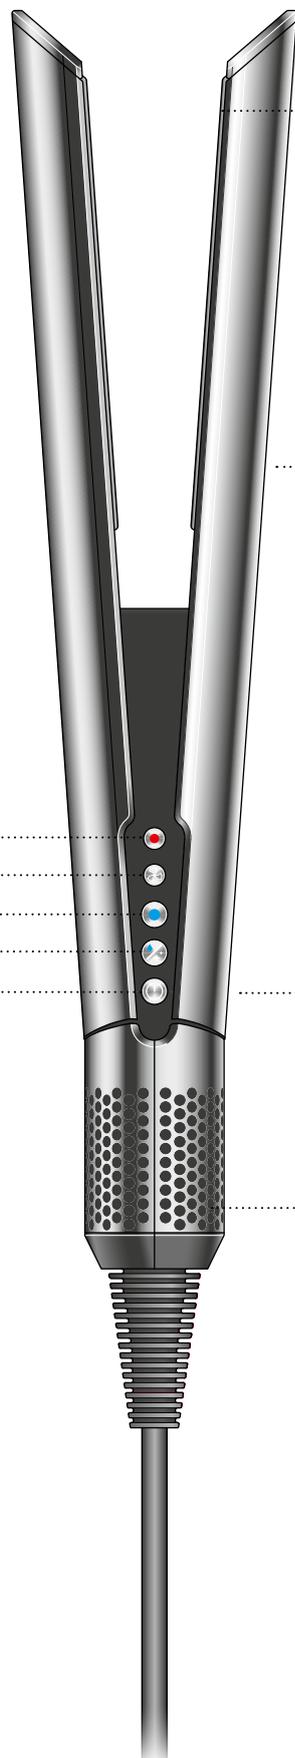

Utilizar o alisador



O seu alisador foi concebido para ser utilizado com o cabelo húmido, depois de seco com uma toalha, não com o cabelo a pingar. Depois de o secar com uma toalha, desembarace o cabelo com uma escova ou pente.

O alisador nunca deve ser usado sem o motor do ventilador ligado.

Alisar o cabelo molhado

Antes de começar a alisar o cabelo, seque as raízes com os braços do alisador fechados. Pode usar o alisador com os braços bloqueados ou segurando-os na posição de fechados.


Para uma experiência ideal, coloque o fluxo de ar no máximo, defina uma temperatura alta e direcione o fluxo de ar na direção das raízes.



Desbloqueie os braços e use o botão de seleção de modo para definir o alisador para o modo molhado.

O seu alisador tem diversas opções de temperatura que pode definir de acordo com o tipo de cabelo e preferência de modelação. Defina temperaturas mais baixas para cabelos mais finos e mais elevadas para os cabelos mais espessos.

Segure o alisador de forma a que o fluxo de ar fique direcionado para baixo e comece a passar as secções de cabelo através dos braços. Repita até todas as secções de cabelo estarem secas. Altere o fluxo de ar e a temperatura conforme necessário.

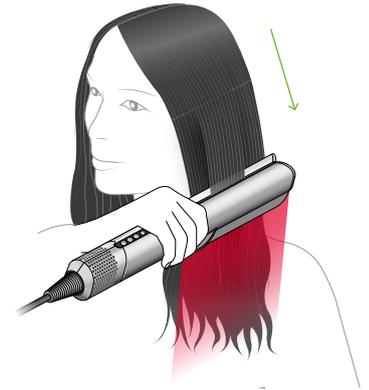

Retocar o cabelo seco

Para retocar o penteado, use apenas o modo seco.


Desbloqueie os braços e use o botão de seleção de modo para definir o alisador para o modo seco.

No modo seco, o alisador tem diversos níveis de temperatura e, quando necessário, um modo Boost adicional.





Modo Frio

Use o modo frio para definir o seu estilo. Segure o alisador com os braços fechados e direcione o fluxo de ar por baixo da secção de cabelo para alisar e modelar.

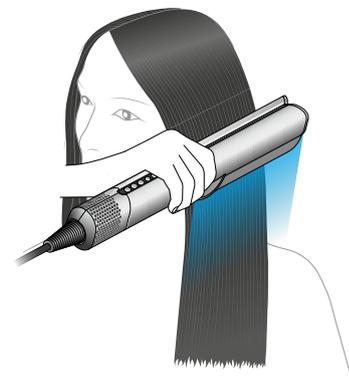


Ajustar a temperatura

Prima o botão de controlo da Temperatura para mudar a definição de acordo com o seu tipo de cabelo e preferência de estilo.




Boost

Selecione o modo Boost para uma intensidade de calor adicional ao modelar o cabelo seco.

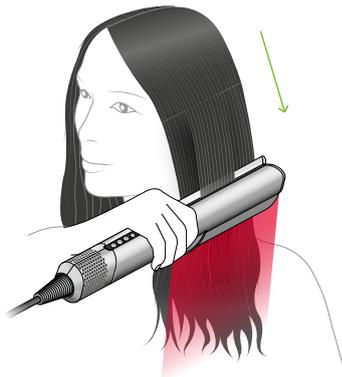

Ajustar o fluxo de ar


Prima o botão fluxo de ar para alternar entre o fluxo de ar alto e baixo.



Modo Inativo

Entre passagens, o modo Inativo é ativado no alisador.

O fluxo de ar é reduzido e, assim que fecha os braços do alisador, aumenta novamente.

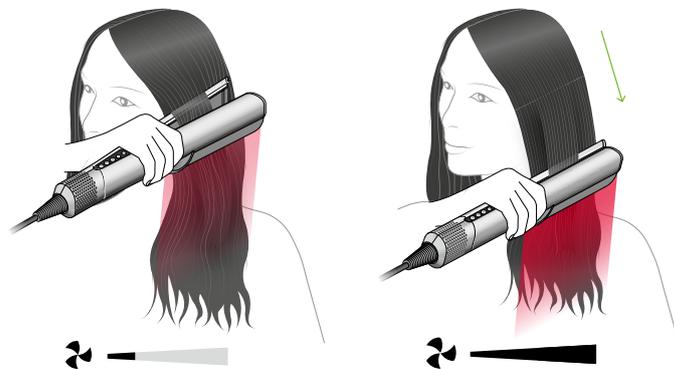


Pausa automática

Para poupar energia, o seu alisador irá entrar em pausa automática quando pousado com os braços abertos por mais de três segundos. É ativado novamente assim que pega nele.



Modo de espera (standby)

Para poupar energia, o seu alisador irá entrar em modo de espera (standby) se pousado com os braços abertos por mais de três minutos. Prima o botão de alimentação para reativar.

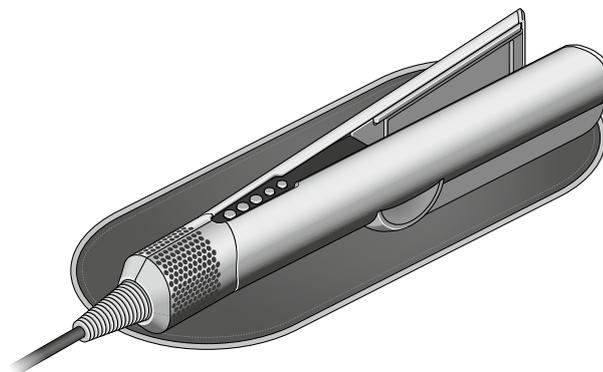

Aceda a www.dyson.pt para obter sugestões e guias de modelação.



A intensidade das luzes poderá diminuir no modo Inativo

Os aparelhos que requerem mais energia, como o alisador Dyson Airstrait™, poderão fazer com que as luzes de casa fiquem intermitentes ou percam intensidade. Consomem mais eletricidade, o que retira temporariamente energia de outros aparelhos existentes no mesmo circuito elétrico.

Caso a intensidade das luzes diminua ao utilizar o alisador, experimente ligá-lo a outra tomada de parede ou noutro circuito elétrico. Um eletricitista poderá ajudar a identificar as tomadas mais adequadas.

Definições

O alisador Dyson Airstraйт™ tem um menu de definições que ajuda a personalizar a utilização do seu aparelho. Mantenha premido o botão de seleção de modo para aceder ao menu no ecrã LCD.



Modo Inativo

É possível ativar ou desativar o modo Inativo no seu aparelho.

Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.

Prima o botão do modo frio para ligar e desligar.



Pausa automática

Pode impedir que o seu alisador entre em pausa automática.

Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.


Utilize o botão de seleção de modo para se deslocar nas opções do menu. Prima o botão do modo frio para selecionar e prima novamente para ligar e desligar.



Unidades

Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.

Prima o botão do modo frio para alternar entre °C e °F.




Idioma

Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.

Prima o botão de seleção de modo para se deslocar para as opções de idioma.


Prima o botão de modo frio para selecionar o idioma pretendido e prima novamente para confirmar. É apresentado um sinal de visto a confirmar a sua seleção.

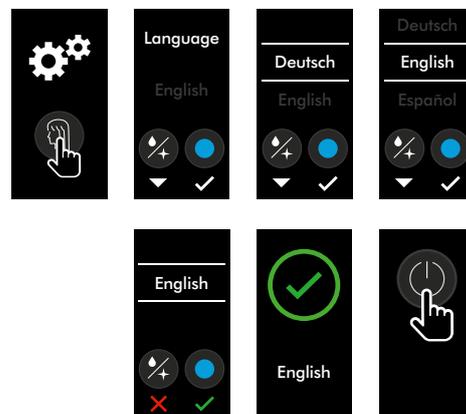

Repor definições de origem


Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.

Prima o botão de modo frio para iniciar a reposição das definições de origem.

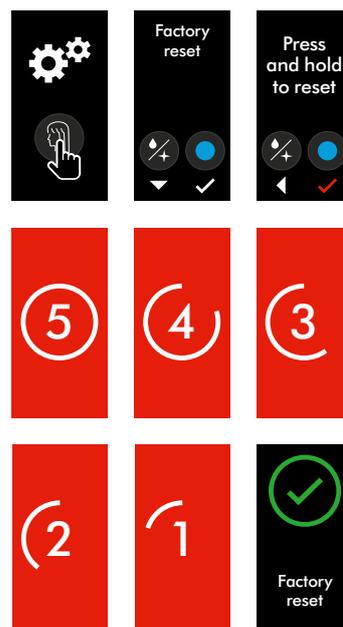

Sair

Use o botão de seleção de modo para se deslocar até ao ecrã sair e prima o botão de modo frio para selecionar.

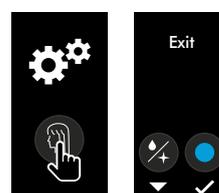

Limpar o aparelho

O seu alisador foi concebido com a máxima precisão. Para garantir um ótimo desempenho de modelação, tem de ser mantido livre de detritos e resíduos de produtos para o cabelo. Alguma manutenção frequente irá otimizar o desempenho.


Limpar o filtro

Retirar o filtro

Desligue o alisador e deixe-o arrefecer antes de limpar o filtro.

Segure o corpo do alisador com uma mão e o filtro perfurado com a outra. Puxe o filtro para baixo para o libertar do aparelho na direção do cabo.

Puxe cuidadosamente a abertura do filtro e deslize-o através do cabo.





Lavar o filtro

Deixe o filtro mergulhado em água morna com detergente durante, pelo menos, 30 minutos.

Recomendamos a utilização de detergente para a loiça ou champô clareador.

Com a ponta dos dedos, esfregue cuidadosamente para limpar a fundo as superfícies interior e exterior do filtro.

Sacuda o excesso de água e deixe o filtro num local bem ventilado durante 24 horas até estar completamente seco.

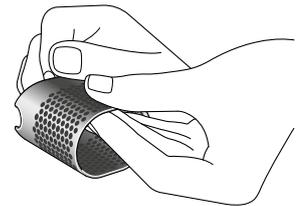
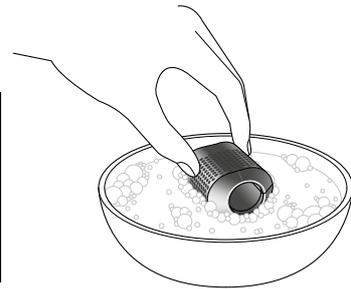


Substituir o filtro

Puxe a abertura do filtro e faça-o deslizar pelo cabo.

Deslize o filtro na direção do corpo do aparelho, alinhe-o e encaixe no lugar.


O alisador avisa se o filtro não for instalado corretamente.

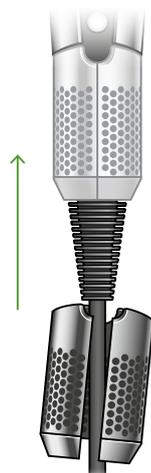

Limpar as barras de tensão

Com o tempo, é provável que os resíduos de produtos para o cabelo comecem a acumular-se nas barras de tensão. Estas barras estão na parte superior interna de cada braço e é importante mantê-las limpas e livres de detritos.

Utilize uma escova de cerdas macias e um pouco de água morna para retirar todos os detritos. Seque com um pano limpo e que não largue pelos.

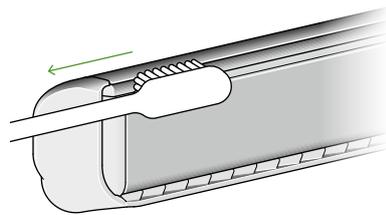


Limpar os difusores

Os difusores estão fixos nas laterais dos braços do alisador. É aconselhável mantê-los limpos, livres de detritos e resíduos de produtos para o cabelo. Deste modo, mantêm um funcionamento eficaz.

Certifique-se de que o aparelho está desligado e retire os difusores deslizando-os através das extremidades dos braços. Utilize um pano húmido que não liberte pelos para remover detritos e resíduos de produtos para o cabelo. Também pode usar uma escova de dentes com cerdas macias para remover os resíduos mais persistentes.

Depois de limpos e totalmente secos, volte a colocar os difusores nos braços do alisador. É aconselhável não utilizar o alisador sem os difusores instalados.

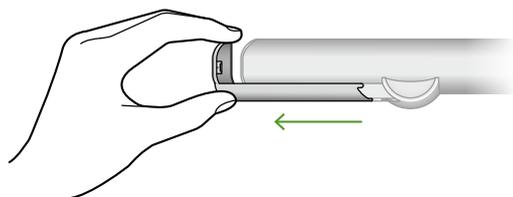

Limpeza profunda do filtro


Se o filtro estiver bloqueado, pode efetuar uma limpeza profunda.

Remova o filtro

Desligue o alisador e deixe-o arrefecer antes de limpar o filtro.


Segure o corpo do alisador com uma mão e o filtro perfurado com a outra. Puxe o filtro para baixo para o libertar do aparelho na direção do cabo.

Puxe cuidadosamente a abertura do filtro e deslize-o através do cabo.



Limpe a rede do filtro


Limpe a rede do filtro com um pano seco e que não largue pelo para remover os detritos.

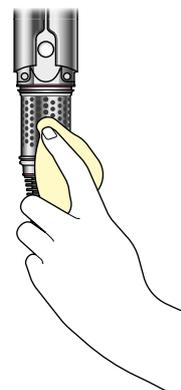

Mergulhe o filtro em água


Deixe o filtro mergulhado em água morna com detergente durante, pelo menos, 30 minutos.

Recomendamos a utilização de detergente para a loiça ou champô clareador.

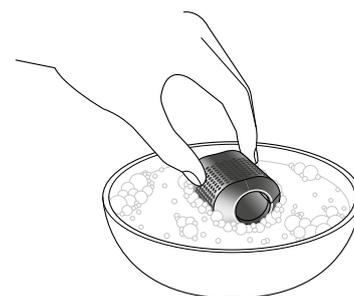


Remova o filtro interno

Retire o filtro do compartimento.

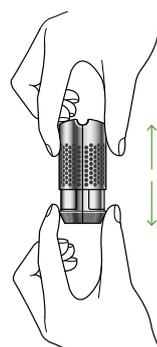


Esfregue delicadamente, enxague e seque.

Com as pontas dos dedos, esfregue cuidadosamente para o limpar completamente. Enxague ambas as partes do filtro para remover quaisquer detritos.

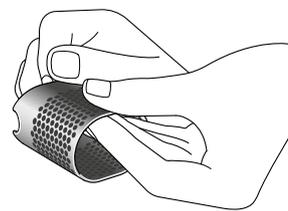


Deixe que ambos os elementos do filtro sequem totalmente ao ar ou seque-os cuidadosamente com um pano que não largue pelos.

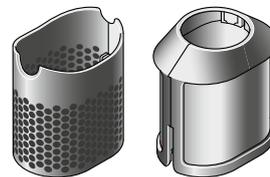

Substituir o filtro interno

Verifique se todos os detritos foram removidos antes de colocar o filtro interno no compartimento.

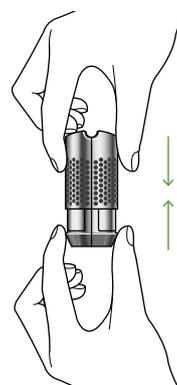


Substituir o filtro

Puxe a abertura do filtro e faça-o deslizar pelo cabo.

Deslize o filtro na direção do corpo do aparelho, alinhe-o e encaixe no lugar.

O alisador avisa se o filtro não for instalado corretamente.




Alertas

Limpar filtro

Pode continuar a usar o seu alisador, mas recomendamos que limpe o filtro para ter um ótimo desempenho.





Leia o código QR apresentado no ecrã para ajudar a corrigir este alerta ou siga as instruções de limpeza do filtro acima.



Filtro bloqueado


O seu alisador só funciona depois de limpar o filtro.

Leia o código QR apresentado no ecrã para ajudar a corrigir este alerta ou siga as instruções de limpeza do filtro acima.



Sem filtro

O filtro não está instalado ou foi colocado de forma incorreta. O seu alisador só funciona depois de estar corretamente instalado.



Contacte a Dyson

O seu alisador apresenta um erro. Deve contactar a Dyson.



Aviso de tensão elétrica

O seu aparelho foi ligado a uma fonte de alimentação com a tensão incorreta ou a tensão é instável.

Ligue-o a uma fonte de alimentação compatível estável.



Muito quente

O seu alisador ficou demasiado quente e precisa de arrefecer.

Desligue o alisador, retire-o da tomada elétrica e deixe arrefecer.



Reiniciar

O seu alisador apresenta um erro. Prima o botão de alimentação para desligar o alisador e ligue-o novamente.

Se o alerta persistir, desligue o alisador e retire-o da tomada elétrica. Volte a ligá-lo à tomada e prima o botão de alimentação.

