


Roomba® 205 DustCompactor™

Robot | **Aspirador** Combo


Guia do proprietário

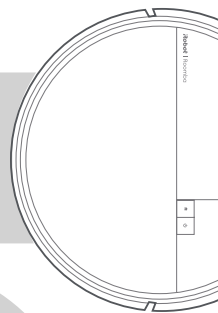


iRobot

Como começar

- 1** Remove a película de proteção da câmara e os pedaços de espuma atrás do para-choques

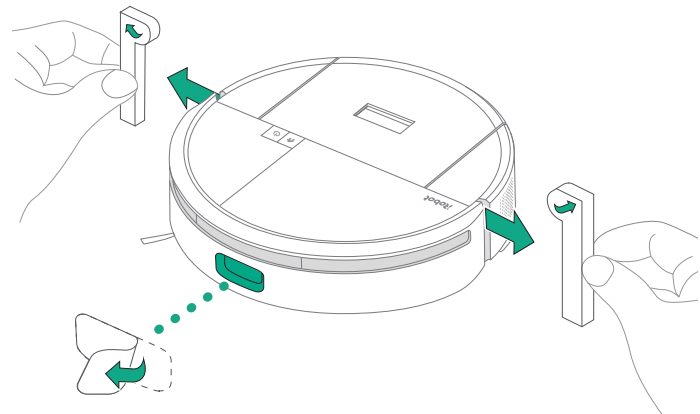

- 2** Coloca a base em pavimento rígido

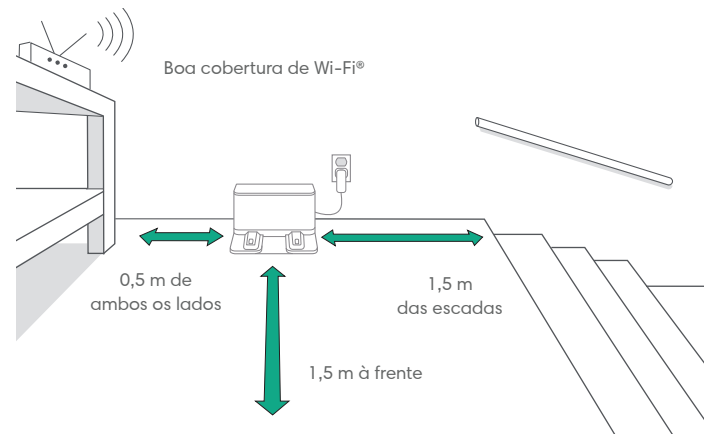


NOTA: Não a coloques sob a luz direta do sol. Certifica-te de que a área circundante da base está desimpedida para garantir um melhor desempenho de ancoragem.




AVISO: Para impedir que o robot caia pelas escadas, coloca a base a uma distância de, pelo menos, 1,5 m das escadas.

- 3** Ligar a base

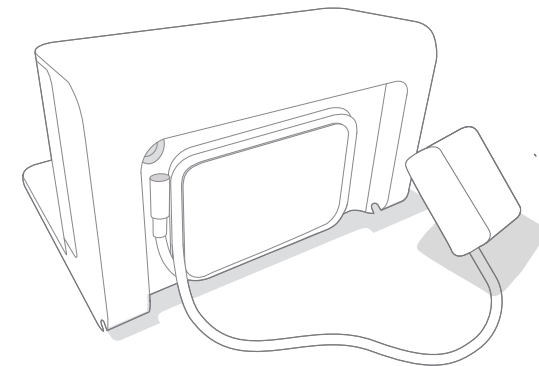


Liga o cabo de alimentação à tomada. Enrola o cabo para não impedir a livre circulação do robot.

- 4** Instala a Escova de Limpeza de Cantos

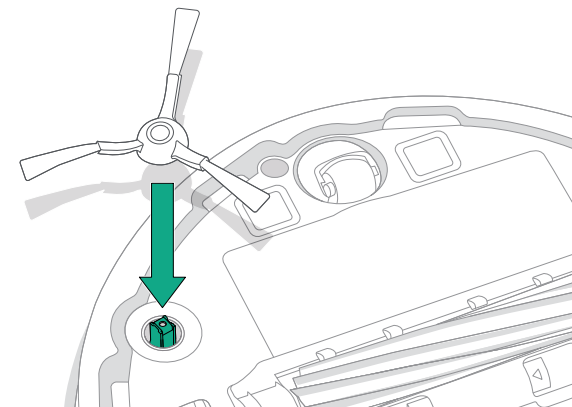

Alinha a escova de limpeza de cantos e pressiona para baixo até ouvires um clique.

5 Ativa o robot

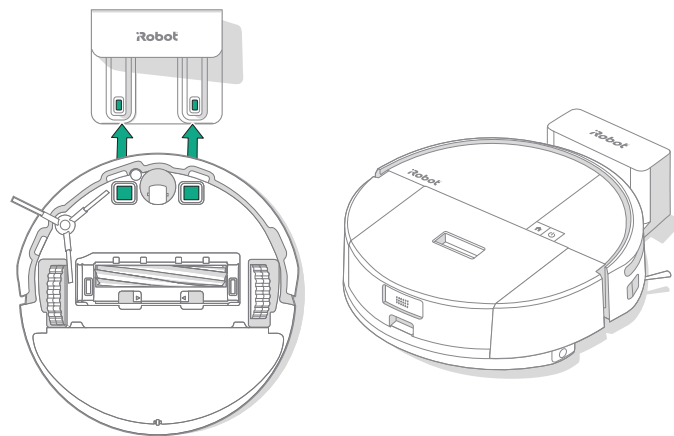

Coloca o robot em frente à base e, em seguida, desliza-o em direção à base, alinhando os contactos de carregamento metálicos. Após alguns minutos, um sinal sonoro indica que o robot está ativado.



NOTA: O robot vem parcialmente carregado, mas recomendamos que o carregues durante 4 horas antes de iniciares a primeira limpeza.

6 Transfere a Aplicação Roomba® Home

Lê o código QR com a câmara do teu dispositivo móvel ou encontra a Aplicação Roomba® Home na loja de aplicações. A aplicação vai guiar-te através dos passos para configurares o robot. Assim que o robot estiver configurado na aplicação, poderás:


- Controlar quando, onde e como vai limpar
- Criar agendamentos de limpeza automáticos
- Definir preferências de limpeza personalizadas
- Desbloquear funcionalidades digitais
- Aceder a sugestões e a respostas às perguntas mais frequentes



IMPORTANTE: Lê primeiro o guia de informações de segurança incluído antes de utilizares o robot.

Sobre o robot Roomba® 205 DustCompactor™


Vista da parte superior

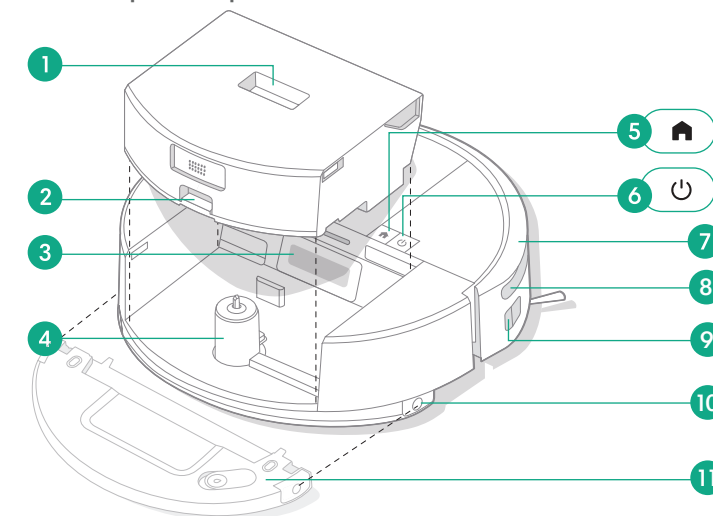

- 1 Botão de Desbloqueio do Depósito
- 2 Botão de Desbloqueio da Tampa do Depósito
- 3 Porta do Depósito
- 4 Controlo do Braço
- 5 Botão Home
- 6 Botão de Alimentação
- 7 Para-choques

- 8 ClearView™ LiDAR
- 9 Sensor de Rodapés de Infravermelhos
- 10 Botão de Desbloqueio do Reservatório de Água (apenas modelos Combo)
- 11 Reservatório de água (apenas modelos combo)

Vista da parte inferior

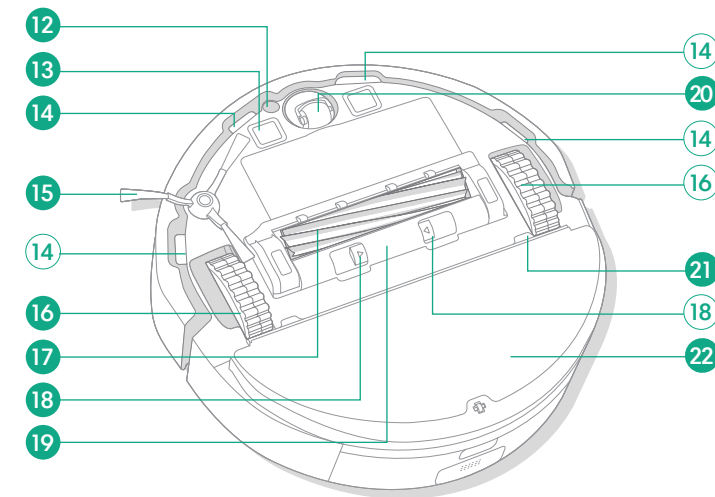


- 12 Sensor de Carpete (apenas modelos Combo)
- 13 Contactos de carregamento
- 14 Sensores de desnível
- 15 Escova de Limpeza de Cantos
- 16 Rodas
- 17 Escova Multissuperfícies

- 18 Patilha de Desbloqueio da Cobertura da Escova
- 19 Cobertura da Escova
- 20 Roda Giratória
- 21 Acessório de Placa do Pano (apenas modelos Combo)
- 22 Pano de limpeza (apenas modelos combo)

Sobre o robot Roomba® 205 DustCompactor™


Depósito DustCompactor™

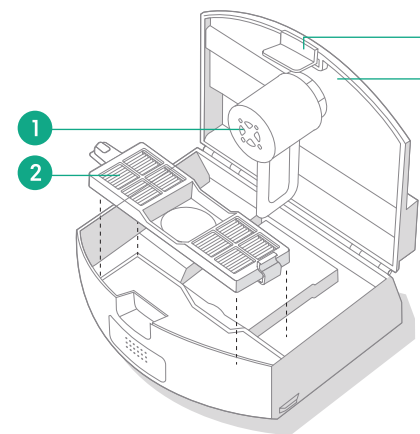

Depósito DustCompactor™

- 1 Braço Compactador
- 2 Filtro
- 3 Botão de Desbloqueio da Tapa do Depósito
- 4 Tapa do depósito


Reservatório de água (apenas modelos Combo)

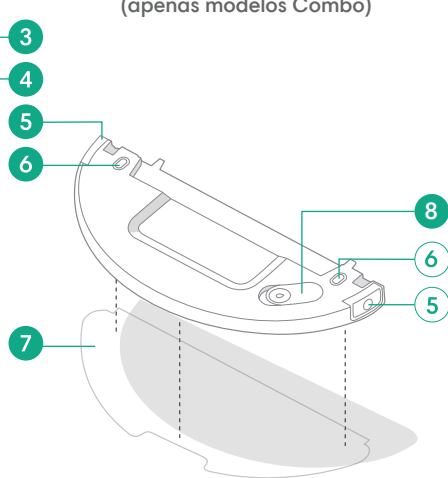

Reservatório de água

- 5 Botão de Desbloqueio do Reservatório de Água
- 6 Placas dos Eléktrodo
- 7 Pano de Limpeza
- 8 Tapa do Reservatório de Água

Base (colocar junto de uma parede)

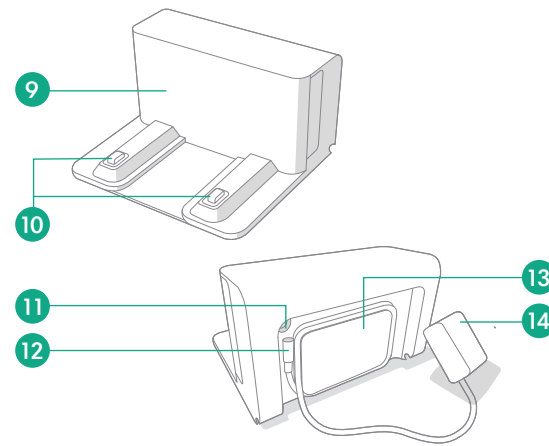

Base

- 9 Janela de IV
- 10 Contactos de carregamento
- 11 Porta de Alimentação

- 12 Acessório para Cabo
- 13 Enrolamento do Cabo
- 14 Ficha




NOTA: O reservatório de água pode conter uma pequena quantidade de água residual devido à inspeção de qualidade. Isto é normal.



NOTA: O Depósito DustCompactor™ tem de ser instalado para o modo de aspiração e para o modo de aspiração e lavagem, caso contrário, não é possível ativar a funcionalidade de aspiração e lavagem.


Carregamento

Indicador do Ícone de Alimentação

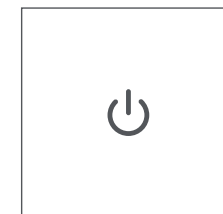

Botão de alimentação

Branco - Totalmente carregado e ligado
Branco intermitente - A regressar à base para carregar
Branco pulsante - A carregar (bateria fraca) - Se o utilizador tentar iniciar uma missão, os botões PISCAM a vermelho e acionam um som para indicar que não é possível iniciar devido a bateria fraca.
Vermelho intermitente - Bateria fraca/Erro

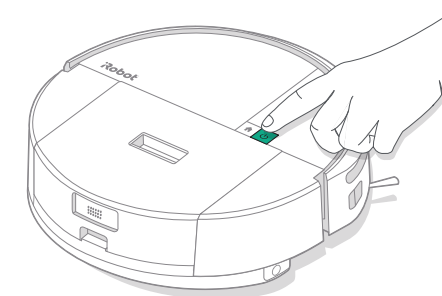

Carregamento durante uma limpeza

O robot regressa à base sempre que precisa de recarregar. Quando estiver suficientemente carregado, retomará a limpeza no ponto em que ficou.

Modo de suspensão


O teu robot utiliza uma pequena quantidade de energia sempre que está na base. É possível colocá-lo num estado de consumo de energia ainda mais reduzido quando não está em utilização, premindo durante 10 segundos. Para sair do modo de baixo consumo, prime brevemente o botão .

Guardar o robot

Para guardares o robot durante um período prolongado, remove-o da base e prime o botão durante 10 segundos para que se desligue. Guarda-o num local fresco e seco.

Limpeza

Controlos de Botão

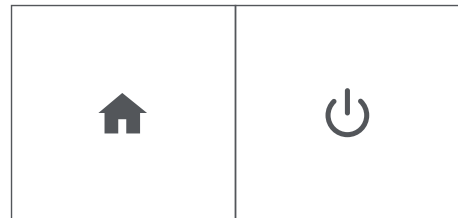

Botão Home: Toca para enviáres o robot para a base

Prime durante o funcionamento para colocar em pausa

Prime quando estiver em pausa para regressar à base

Prime durante a ancoragem para parar

Botão de Alimentação: Toca para iniciar / colocar em pausa / retomar uma tarefa

Mantém premido durante 3 segundos para ligar

Mantém premido durante 10 segundos para desligar

Padrão de Limpeza

O teu robot explora e limpa automaticamente a tua casa em linhas retas. No fim de uma rotina de limpeza, sempre que precisa de recarregar, o robot regressa à base.



Sugestões:

- Antes da limpeza, remove os obstáculos desnecessários do pavimento.
- Utiliza o robot com frequência para manter os pavimentos bem tratados.

Após 90 minutos de inatividade fora da base, o teu robot termina automaticamente a limpeza. Se não tiveres a certeza de que terminou a tarefa ou está em pausa, consulta a **Aplicação Roomba® Home** para verificares o respetivo estado.

Limpeza localizada

Toca duas vezes no botão para limpar melhor uma determinada área.

Depois de concluída a limpeza localizada, o teu robot termina a tarefa.

Prime para o enviáres novamente para a base.




NOTA: Recomenda-se vivamente a utilização da Aplicação Roomba® Home para controlo da limpeza. A aplicação para dispositivos móveis pode ser utilizada para limpar divisões específicas, configurar rotinas de limpeza e criar automatizações/agendamentos.




NOTA: Os robots Roomba são geralmente concebidos para serem utilizados na maioria dos tipos de pavimentos para aspiração. Não recomendamos a utilização de funções de lavagem em pavimentos de madeira rígida não selada e em determinadas placas de laminados/vinil devido a potenciais danos causados pela água no pavimento e/ou na sub-base. Para mais informações, visita global.irobot.com.

Apenas aspiração

- 1 Se o Depósito DustCompactor™ estiver cheio, esvazia-o antes de iniciáres uma limpeza.

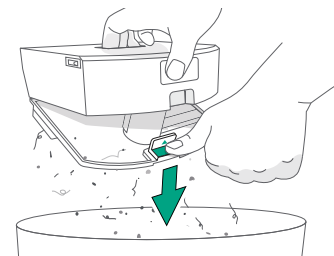

- 2 Remove o reservatório de água e o pano de limpeza, premindo os botões de desbloqueio do reservatório em ambos os lados do robot para deslizar para fora.

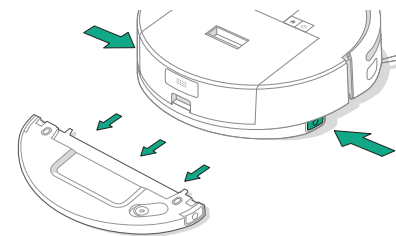

- 3 Para iniciáres a limpeza, volta a colocar o robot na base e utiliza a aplicação ou prime o botão .



IMPORTANTE: A limpeza regular do Depósito DustCompactor™ pode evitar a acumulação de sujidade. Caso contrário, o desempenho da aspiração e lavagem pode ser reduzido.

Aspirar e lavar

(apenas modelos combo)

O robot pode aspirar e lavar ao mesmo tempo quando o reservatório de água e o pano de limpeza estão instalados.


O robot evitará automaticamente as carpetes nos modos de limpeza aspirar+lavar ou apenas lavar quando o reservatório de água e o pano de limpeza estiverem instalados.




IMPORTANTE: Não adicione líquidos como água quente, detergente ou desinfetante, pois podem danificar o robot. Utiliza apenas água fria ou uma solução de limpeza aprovada pela iRobot, conforme indicado no nosso centro de assistência em global.irobot.com.

Depois de concluíres a aspiração e a lavagem, certifica-te de que esvazias o reservatório de água e substituis o pano de limpeza.

- 1 Desliza o pano de limpeza ao longo da ranhura do reservatório de água e, em seguida, fixa firmemente o pano ao velcro.

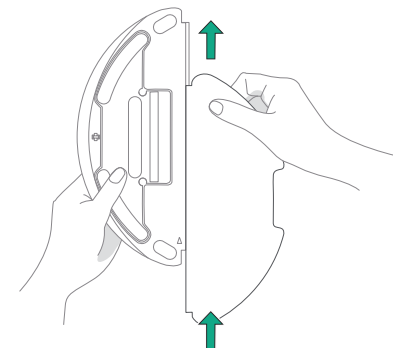

2 Enche o reservatório com água abrindo a tampa do reservatório, enchendo-o com água e voltando a colocar a tampa.

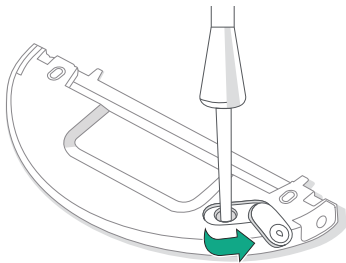


CUIDADO: Não enxagues o reservatório de água nem o mergulhes em água. Para evitar corrosão e danos, não utilizes quaisquer detergentes, desinfetantes, produtos de limpeza sólidos ou outros produtos de limpeza no reservatório de água.

CUIDADO: Não adiciones água quente ao reservatório de água, pois podes causar deformação.

3 Volta a colocar o reservatório de água. Desliza o reservatório de água na horizontal para a parte inferior do robot até encaixar com um clique.

NOTA: Se o robot necessitar de água a meio de uma tarefa, toca no botão  ou prime PAUSA na aplicação para dispositivos móveis para o colocares em pausa. Remove o reservatório, adiciona água e volta a colocar o reservatório. Prime o botão  ou RETOMAR na aplicação, para retomar a tarefa.

4 Volta a colocar o robot na base e utiliza a aplicação ou os botões  para iniciares a limpeza.

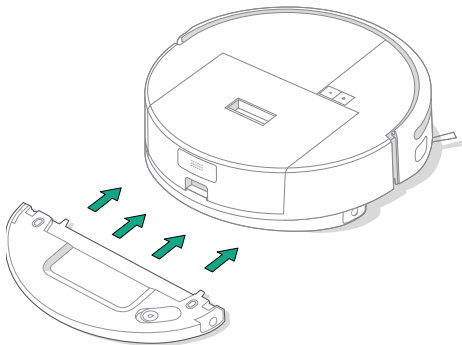

NOTA: Antes de utilizares, limpa as placas dos elétrodos do reservatório de água com um pano seco.

Cuidados e manutenção do robot


Para manteres o teu robot com um desempenho ideal, certifica-te de que executas periodicamente os seguintes cuidados e manutenção básicos. Poderás encontrar vídeos instrutivos adicionais na Aplicação Roomba® Home. Se notares que o teu robot se tornou menos eficaz a recolher os resíduos do pavimento, esvazia o depósito e limpa o filtro e as escovas.

Peça	Frequência de manutenção	Frequência de substituição*
Depósito DustCompactor™	Esvazia o depósito conforme necessário	-
Reservatório de água (apenas modelos combo)	Esvazia após cada tarefa	-
Filtro	Limpa uma vez por semana (duas vezes por semana se tiveres um animal de estimação)	A cada 3-6 meses
Escova de limpeza de cantos	Limpa a cada 2 semanas ou conforme necessário	A cada 3-6 meses
Escova multissuperfícies	Limpa uma vez por semana	A cada 6-12 meses
Roda giratória frontal	Limpa a cada 2 semanas ou conforme necessário	-
Contactos de carregamento	Limpa a cada 2 semanas ou conforme necessário	-
Sensores	Limpa uma vez por mês ou conforme necessário	-
Pano de limpeza (apenas modelos combo)	Limpar após a lavagem	A cada 3-6 meses. Elimina juntamente com os resíduos domésticos quando já não puder ser utilizado
Cobertura da escova	Inspeciona a cada 6 meses	Substituir se estiver gasto ou danificado

* A frequência de substituição poderá variar. As peças devem ser substituídas caso seja detetado desgaste. Caso consideres que necessitas de uma peça de substituição, contacta o Apoio ao Cliente da iRobot para obteres mais informações.

Limpar a Escova de Limpeza de Cantos


Puxa para removeres a escova de limpeza de cantos. Remove quaisquer pelos ou detritos utilizando a escova de limpeza e, em seguida, reinstala a escova de limpeza de cantos.

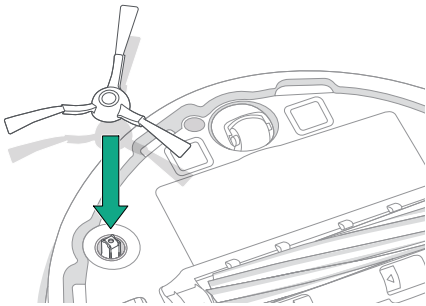


*** IMPORTANTE:** Recomenda-se a substituição da escova de limpeza de cantos a cada 3-6 meses para um efeito de limpeza ideal.

Limpar a Escova Multissuperfícies


1 Pressiona as patilhas de desbloqueio da cobertura da escova e levanta para removeres a cobertura da escova.

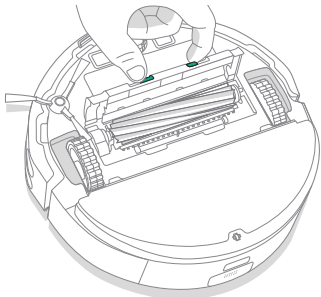


2 Remove a escova multissuperfícies.

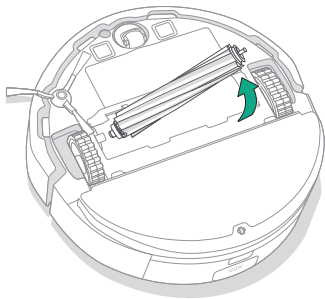

3 Remove quaisquer pelos e detritos da escova de limpeza.

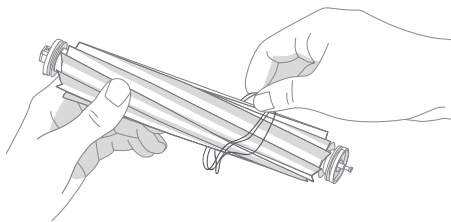

4 Reinstala a escova multissuperfícies e a cobertura da escova no robot.

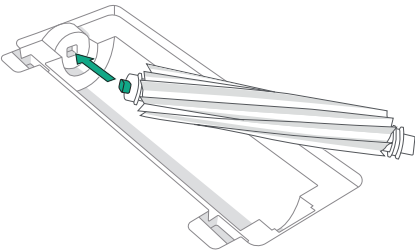


NOTA: Para obteres instruções sobre como realizar uma limpeza mais profunda da escova multissuperfícies, consulta global.irobot.com

*** IMPORTANTE:** Recomenda-se a substituição da escova principal a cada 6-12 meses para um efeito de limpeza ideal.

Limpar a Roda Giratória Frontal

1 Puxa a roda giratória para cima para a removeres.

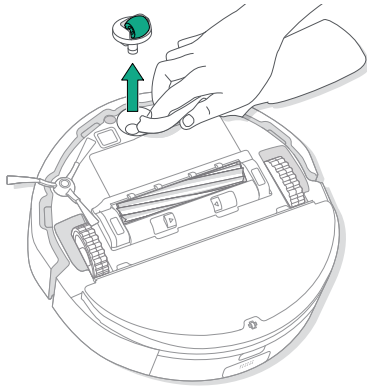

2 Remove pelos e detritos da roda giratória frontal e da cavidade da roda giratória.


3 Volta a colocar a roda giratória.

*** IMPORTANTE:** Uma roda dianteira obstruída com pelos e detritos pode danificar o pavimento. Se a roda não girar livremente depois de a limpares, contacta o Apoio ao Cliente.


Limpar os Contactos de Carregamento e os Sensores

Desliga a base da tomada e limpa os contactos de carregamento e sensores com um pano limpo e seco ou espuma de melamina ligeiramente humedecida.

CONTACTOS DE CARREGAMENTO

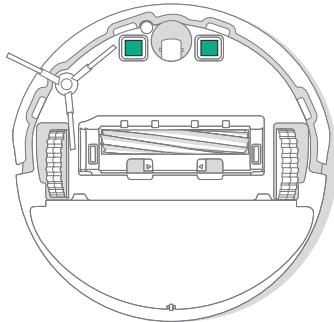


SENSORES

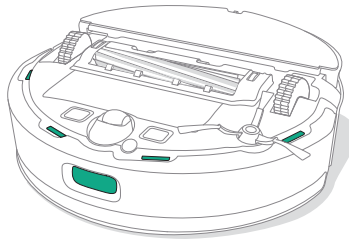


*** IMPORTANTE:** Não pulverizes solução de limpeza, detergentes ou água diretamente nos sensores ou nas aberturas dos sensores.

Esvaziar o Depósito DustCompactor™ e limpar o Filtro


- 1 Para removeres o depósito, prime o botão de desbloqueio do Depósito DustCompactor™.

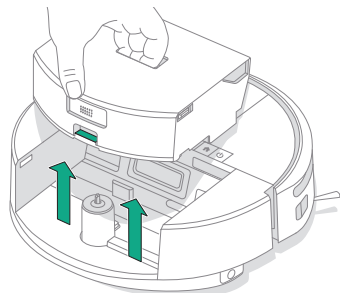


- 2 Coloca o depósito na vertical sobre o caixote do lixo e puxa a patilha de desbloqueio para abrires o depósito.

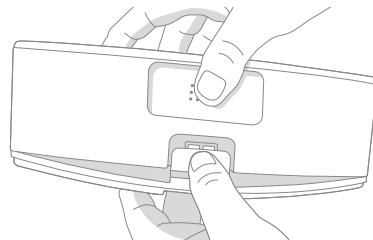


- 3 Esvazia o conteúdo para o lixo.

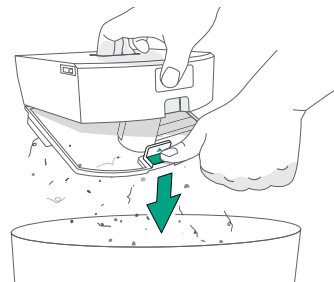


- 4 Remove o filtro apertando a patilha e puxando o filtro para fora.

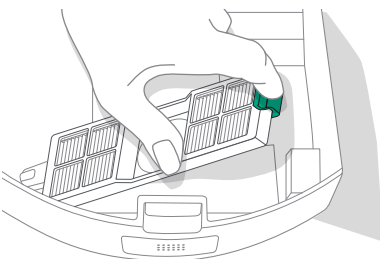


- 5 Remove os detritos batendo ligeiramente com o filtro no caixote do lixo.

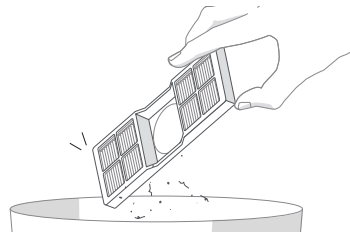


- 6 Limpa o Depósito com um pano limpo.

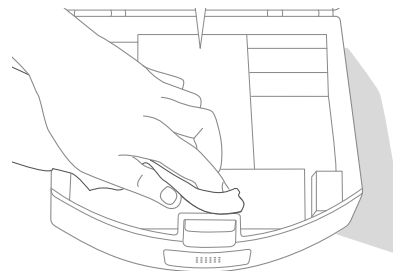


- 7 Volta a colocar o filtro.

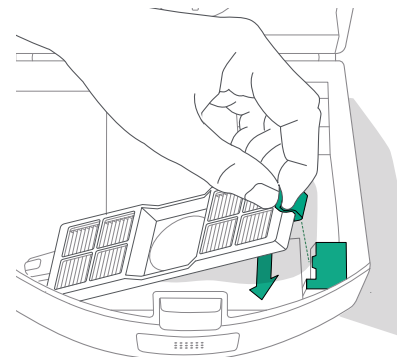

- 8 Fecha o depósito de forma segura, fechando o trinco e certificando-te de que todos os lados estão vedados.

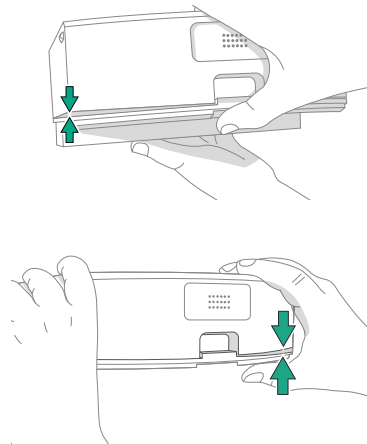


- 9 Volta a colocar o depósito no robot.

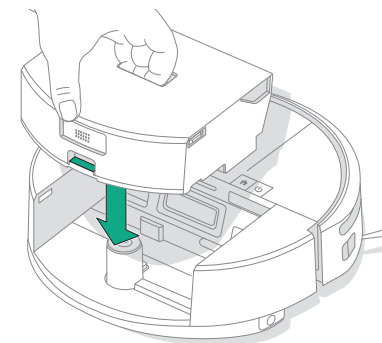

IMPORTANTE: Preenche todos os espaços vazios que possam existir à volta do perímetro da tampa. É necessária uma vedação adequada no depósito para um funcionamento ideal.

Limpar o reservatório de água (apenas modelos Combo)

- 1 Mantém premidos simultaneamente os dois botões de desbloqueio do reservatório de água e, em seguida, desliza-o para fora da parte inferior do robot, conforme ilustrado.

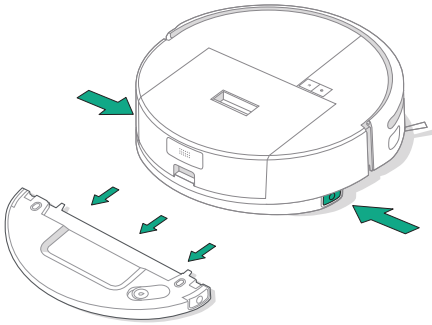

- 2 Esvazia a água antiga e enxagua com água limpa.
3 Seca bem o exterior do reservatório antes de o voltares a colocar no robot




NOTA: Se utilizares detergente para limpar o reservatório, utiliza apenas detergente da loiça e certifica-te de que o enxaguas bem antes de voltares a utilizá-lo no robot. O detergente pode danificar o robot durante o funcionamento



NOTA: Após a lavagem, remove imediatamente o reservatório de água, esvazia a água restante e limpa e seca o pano de limpeza para evitar odores e bolor persistentes.

Limpar o pano de limpeza

Lava cuidadosamente o pano de limpeza à mão com água fria e deixa secar ao ar.

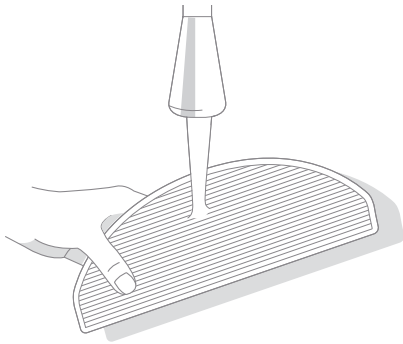

Cuidados e manutenção da base


Para manteres a base a funcionar com o desempenho ideal, efetua os procedimentos indicados nas páginas seguintes.

Peça	Frequência de manutenção	Frequência de substituição*
Contactos de carregamento	Limpa uma vez por mês	-
Janela de IV	Limpa uma vez por mês	-

* A frequência de substituição poderá variar. As peças devem ser substituídas caso seja detetado desgaste. Caso consideres que necessitas de uma peça de substituição, contacta o Apoio ao Cliente da iRobot para obteres mais informações.

Limpar os contactos de carregamento e a janela de infravermelhos

Inspeciona os componentes para te certificares de que não têm detritos. Limpa-os com um pano limpo e seco.

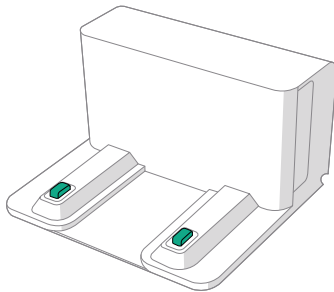

IMPORTANTE: Não pulverizes solução de limpeza ou água diretamente nos sensores ou nas aberturas dos sensores.

Resolução de problemas

Resolução de problemas do robot

O robot avisa se algo estiver errado com avisos de voz ou alertas sonoros. A Aplicação Roomba® Home também fornecerá notificações com passos para a resolução de quaisquer problemas.

Se não tiveres a certeza se o robot terminou a tarefa ou está em pausa, consulta a Aplicação Roomba® Home para verificares o respetivo estado.

Reposição de Fábrica

Para efetuares a reposição de fábrica, prime  durante 5 segundos e, em seguida (em menos de 5 segundos), prime  +  durante 5 segundos.

SEGURANÇA E EXPEDIÇÃO DA BATERIA



AVISO: As baterias de iões de lítio e os produtos que contêm baterias deste tipo estão sujeitos a regulamentações de transporte rigorosas. Caso seja necessário enviar este produto para fins de reparação, mudança de local ou outro motivo, é OBRIGATÓRIO seguir as seguintes instruções de envio.

- A bateria TEM de ser desligada antes de ser expedida.
- Para desligares a bateria, remove o robot da base e prime o botão  durante 10 segundos. Prime o para-choques durante 10 segundos enquanto manténs premido o botão . Todos os indicadores se desligam em seguida.
- Embala o robot de forma segura para o envio.

Se continuares a necessitar de assistência, acede à Aplicação Roomba® Home, contacta a nossa equipa de Apoio ao Cliente ou visita global.irobot.com.

Resolução de problemas da base

Se a base não estiver a funcionar como esperado, consulta a Aplicação Roomba® Home para veres se há erros.



Precisas de assistência? Estamos aqui para ajudar.

Transfere a Aplicação Roomba® Home ou visita global.irobot.com para obteres assistência ao produto ou contactares o teu centro de assistência local. Se continuares a necessitar de assistência nos EUA e Canadá, contacta a equipa de Apoio ao Cliente dos EUA através do número (877) 855-8593.

Informações de Segurança

Consulta o guia de segurança fornecido com o robot ou visita global.irobot.com

Horário do Apoio ao Cliente da iRobot nos EUA
Segunda a sexta, das 09:00 às 21:00, hora da costa leste dos EUA
Sábado e domingo, das 09:00 às 18:00, hora da costa leste dos EUA



WC# 4851446 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 EUA. Todos os direitos reservados. iRobot, Roomba, DustCompactor e Roomba Combo são marcas comerciais registadas da iRobot Corporation. Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance. Apple e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Google Play é uma marca comercial da Google LLC.