

- ▷ Desligue o alimentador da tomada elétrica
 - para desligar o produto da fonte de alimentação,
 - em caso de trovoadas ou
 - se não utilizar o produto durante um longo período de tempo.
- ▷ Certifique-se sempre de que o alimentador com ficha
 - se encontra bem colocado e em local de fácil acesso,
 - está bem ligado à tomada,
 - só é utilizado na gama de temperaturas permitida,
 - não está exposto ao sol durante longos períodos de tempo, a fim de evitar um sobreaquecimento.
- ▷ Não guarde os auscultadores durante muito tempo sobre cabeças de vidro, apoios de braços ou similares, pois tal poderá alargar o aro dos auscultadores e reduzir o aperto dos auscultadores.
- ▷ Vernizes e produtos de polimento para móveis podem corroer os pés do emissor e causar manchas nos seus móveis. Coloque o emissor numa superfície antiderrapante.
- ▷ Não utilize este produto perto de fontes de calor.
- ▷ Limpe o produto apenas com um pano seco e macio.
- ▷ Utilize exclusivamente os dispositivos adicionais/acessórios/peças de substituição fornecidos ou recomendados pela Sonova Consumer Hearing.

Utilização adequada/responsabilidade

O sistema de auscultadores sem fios é adequado para ser usado com sistemas HiFi, televisões e sistemas de cinema em casa e é compatível com sinais analógicos e digitais simultaneamente.

O produto só pode ser utilizado em áreas privadas e domésticas. O produto não é adequado para áreas comerciais. O produto também não é adequado para a utilização com dispositivos áudio portáteis.

É considerada utilização inadequada a utilização deste produto para fins não descritos nas documentações do produto.

A Sonova Consumer Hearing GmbH não assume qualquer responsabilidade por uma utilização indevida ou inadequada do produto, bem como dos seus dispositivos adicionais/acessórios.

Antes da colocação em funcionamento, observar as prescrições específicas do país.

















Instruções de segurança relativamente a baterias



AVISO

Em caso de utilização indevida ou inadequada, as pilhas recarregáveis podem vazar. Em casos extremos, existe perigo de:

- Explosão
- Formação de calor e fogo
- Formação de fumo e/ou gases
- Danos para a saúde e/ou para o meio ambiente

 Não guarde as pilhas recarregáveis ao alcance de crianças.	 Não exponha as pilhas recarregáveis a líquidos.
 Não desmonte nem deforme as pilhas recarregáveis.	 Respeite a polaridade correta ao inserir as pilhas recarregáveis.
 Guarde as pilhas recarregáveis de forma a que os polos não toquem uns nos outros – perigo de curto-circuito/incêndio.	 Após a utilização, desligue os produtos alimentados por pilhas recarregáveis.
 Carregue as pilhas recarregáveis a uma temperatura ambiente entre +10 °C e +40 °C.	 Não exponha as baterias/pilhas recarregáveis a temperaturas superiores a 70 °C. Evite a exposição direta ao sol e não deite as baterias/pilhas recarregáveis para o fogo.
 Recarregue as pilhas regularmente mesmo se estas não forem utilizadas (aprox. de 3 em 3 meses).	 Se tencionar não usar o produto durante algum tempo, retire as pilhas recarregáveis.
 Utilize exclusivamente as pilhas recarregáveis e os carregadores fornecidos e/ou recomendados pela Sonova Consumer Hearing.	 Não continue a utilizar pilhas recarregáveis danificadas e elimine-as imediatamente.
 Remova imediatamente as pilhas recarregáveis de um produto evidentemente danificado.	 Entregue sempre os produtos defeituosos, incl. as pilhas recarregáveis, em pontos de recolha ou lojas da especialidade de modo a permitir uma reutilização.
 Não carregue pilhas não recarregáveis.	 Não misture pilhas não recarregáveis com pilhas recarregáveis.

- EN
- DE
- FR
- ZH-HANT
- ZH-HANS
- ES
- KO
- PT
- ID
- NL
- ET
- IT
- LV
- DA
- LT
- SV
- CS
- FI
- SK
- EL
- HU
- PL
- RO
- TR
- BG
- RU
- SL
- JA
- HR

Declarações do fabricante

Estão disponíveis mais informações sobre marcações para cumprimento das estipulações legais no final do documento.

Garantia

A Sonova Consumer Hearing GmbH oferece uma garantia de 24 meses para este produto. As atuais condições de garantia encontram-se disponíveis na Internet em www.sennheiser-hearing.com/warranty ou junto do seu distribuidor Sonova Consumer Hearing.

Em conformidade com as seguintes diretivas

- Regulamento relativa à segurança geral dos produtos (UE) 2023/988

Declaração de conformidade UE

- Regulamento de baterias (UE) 2023/1542
- Diretiva ErP (2009/125/CE)
- Diretiva RoHS (2011/65/UE)




A abaixo assinada Sonova Consumer Hearing GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio RS 175 (TR 175, HDR 175), RS 195 (TR 195, HDR 195) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de Conformidade UE está disponível em inglês no seguinte endereço: www.sennheiser-hearing.com/download.

Indicações sobre a eliminação

- Diretiva REEE (2012/19/UE)
- Diretiva relativa a pilhas e acumuladores (2006/66/CE e 2013/56/UE)

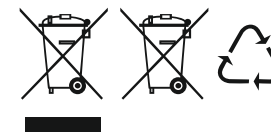

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz que se encontra no produto, na bateria/pilha recarregável (se aplicável) e/ou na embalagem, alerta-o para o facto destes produtos não poderem ser eliminados através do lixo doméstico normal, mas que devem ser eliminados separadamente no fim da sua vida útil. Relativamente à embalagem, respeite as disposições sobre a separação de resíduos em vigor no seu país. Uma eliminação incorreta dos materiais da embalagem pode prejudicar a sua saúde e o meio ambiente.

A recolha seletiva de aparelhos elétricos e eletrónicos antigos, baterias/pilhas recarregáveis (se aplicável) e de embalagens serve para promover a reutilização e reciclagem e evitar efeitos negativos na sua saúde e no meio ambiente causados por, por ex., substâncias potencialmente nocivas contidas nestes produtos. No fim da sua vida útil, entregue os aparelhos elétricos e eletrónicos antigos, baterias/pilhas recarregáveis para reciclagem para que as suas matérias-primas possam ser reutilizadas de forma a evitar um excesso de lixo.

Se for possível remover as baterias/pilhas recarregáveis sem danificá-las, é obrigatório eliminá-las separadamente (para a remoção segura das baterias/pilhas recarregáveis, consulte o manual de instruções do produto). Em caso de baterias/pilhas recarregáveis à base de lítio, proceda com cuidado especial, pois estas constituem riscos especiais como, por ex., risco de incêndio e/ou risco de ingestão no caso de pilhas tipo botão. Reduza a produção de resíduos resultante de baterias tanto quanto possível utilizando baterias com vida útil mais prolongada ou pilhas recarregáveis.

Obtenha mais informações sobre a reciclagem destes produtos junto da câmara municipal, dos pontos de recolha públicos ou do seu distribuidor Sonova Consumer Hearing. Os aparelhos elétricos e eletrónicos também podem ser entregues aos comerciantes, que têm a obrigação de aceitar as devoluções. Assim, contribui significativamente para a proteção do ambiente e da saúde pública.